YARD-MAN by MTD

Operator's Manual

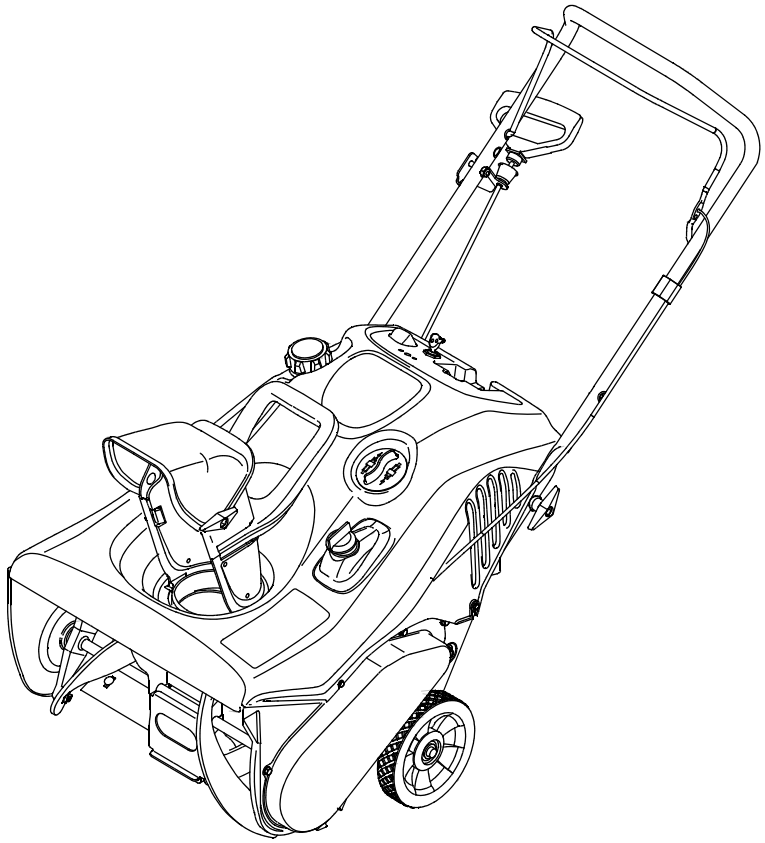

Single Stage Snow Thrower

Models: 2B5 & 295
E2B5 & E295

IMPORTANT: Read safety rules and instructions carefully before operating equipment.

Warning: This unit is equipped with an internal combustion engine and should not be used on or near any unimproved forest-covered, brush-covered or grass-covered land unless the engine's exhaust system is equipped with a spark arrester meeting applicable local or state laws (if any). If a spark arrester is used, it should be maintained in effective working order by the operator. In the State of California the above is required by law (Section 4442 of the California Public Resources Code). Other states may have similar laws. Federal laws apply on federal lands. A spark arrester for the muffler is available through your nearest engine authorized service dealer or contact the service department, P.O. Box 361131 Cleveland, Ohio 44136-0019.

For US Customers: MTD LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019
For Canadian Customers: MTD Products Ltd., P. O. BOX 1386, KITCHENER, ONTARIO N2G 4J1

PRINTED IN U.S.A.

FORM NO. 770-10540D
(5/2004)

TABLE OF CONTENTS

Content	Page	Content	Page
Customer Support	2	Maintenance	10
Important Safe Operation Practices	3	Off-Season Storage	10
Assembly	5	Troubleshooting	11
Know Your Snowthrower	6	Illustrated Parts List	12
Operation	7	Warranty	16
Adjustments	9		

FINDING MODEL NUMBER

This Operator's Manual is an important part of your new snow thrower. It will help you to assemble, prepare and maintain the unit for best performance. Please read and understand what it says.

Before you start assembling your new equipment, please locate the model plate on the equipment and copy the information from it in the space provided below. A sample model plate is also given below. You can locate the model number by standing behind the unit in the operating position and looking at the rear of the snow thrower. The information will be necessary to use the manufacturer's web site and/or help the Customer Support Department or an authorized service dealer.

.

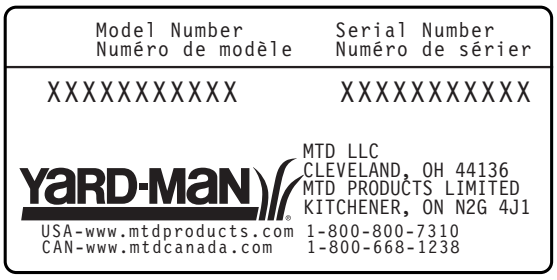

Copy the model number here: _____

Copy the serial number here: _____

ENGINE INFORMATION

The engine manufacturer is responsible for all engine-related issues with regards to performance, power-rating, specifications, warranty and service. Please refer to the engine manufacturer's Owner's/Operator's Manual packed separately with your unit for more information.

CALLING CUSTOMER SUPPORT

Please do NOT return the unit to the retailer from which it was purchased, without first contacting Customer Support.

If you have difficulty assembling this product or have any questions regarding the controls, operation or maintenance of this unit, please call a Customer Support Representataive.

For US Customers: 1- (330) 220-4MTD (4683) or 1- (800)-800-7310

For Canadian Customers: 1-800-668-1238

Please have your unit's model number and serial number ready when you call. See previous section to locate this information. You will be asked to enter the serial number in order to process your call.

SECTION 1: IMPORTANT SAFE OPERATION PRACTICES

WARNING: This symbol points out important safety instructions which, if not followed, could endanger the personal safety and/or property of yourself and others. Read and follow all instructions in this manual before attempting to operate this machine. Failure to comply with these instructions may result in personal injury. When you see this symbol—**heed its warning**.

WARNING: Engine Exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

DANGER: This machine was built to be operated according to the rules for safe operation in this manual. As with any type of power equipment, carelessness or error on the part of the operator can result in serious injury. This machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.

Training

1. Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual(s) before attempting to assemble and operate. Keep this manual in a safe place for future and regular reference and for ordering replacement parts.
2. Be familiar with all controls and their proper operation. Know how to stop the machine and disengage them quickly.
3. Never allow children under 14 years old to operate this machine. Children 14 years old and over should read and understand the operation instructions and safety rules in this manual and should be trained and supervised by a parent.
4. Never allow adults to operate this machine without proper instruction.
5. Thrown objects can cause serious personal injury. Plan your snow throwing pattern to avoid discharge of material toward roads, bystanders and the like.
6. Keep bystanders, helpers, pets and children at least 75 feet from the machine while it is in operation. Stop machine if anyone enters the area.
7. Exercise caution to avoid slipping or falling, especially when operating in reverse.

Preparation

1. Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used. Remove all door mats, newspapers, sleds, boards, wires and other objects which could be tripped over or thrown by the auger.
2. Always wear safety glasses or eye shields during operation and while performing an adjustment or repair to protect your eyes. Thrown objects which ricochet can cause serious injury to the eyes.
3. Do not operate without wearing adequate winter outer garments. Do not wear jewelry, long scarves or other loose clothing which could become entangled in moving parts. Wear footwear which will improve footing on slippery surfaces.
4. Use a grounded extension cord and receptacle for all units with electric start engines.
5. Adjust collector housing height to clear gravel or crushed rock surfaces.
6. Disengage the auger control bail before starting the engine.
7. Never attempt to make any adjustments while engine is running, except where specifically recommended in the operator's manual.
8. Let engine and machine adjust to outdoor temperature before starting to clear snow.
9. To avoid personal injury or property damage use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. Serious personal injury can occur when gasoline is spilled on yourself or your clothes which can ignite. Wash your skin and change clothes immediately.
    a. Use only an approved gasoline container.
    b. Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.
    c. Never fuel machine indoors.
    d. Never remove gas cap or add fuel while the engine is hot or running.
    e. Allow engine to cool at least two minutes before refueling.
    f. Never over fill fuel tank. Fill tank to no more than ½ inch below bottom of filler neck to provide space for fuel expansion.
    g. Replace gasoline cap and tighten securely.
    h. If gasoline is spilled, wipe it off the engine and equipment. Move machine to another area. Wait 5 minutes before starting the engine.
    i. Never store the machine or fuel container inside where there is an open flame, spark or pilot light (e.g. furnace, water heater, space heater, clothes dryer etc.).
    j. Allow machine to cool at least 5 minutes before storing.

Operation

1. Do not put hands or feet near rotating parts, in the auger housing or discharge chute. Contact with rotating parts can amputate hands and feet.
2. The auger control bail is a safety device. Never bypass its operation. Doing so, makes the machine unsafe and may cause personal injury.
3. The auger control bail must operate easily in both directions and automatically return to the disengaged position when released.
4. Never operate with a missing or damaged discharge chute. Keep all safety devices in place and working.
5. Never run an engine indoors or in a poorly ventilated area. Engine exhaust contains carbon monoxide, an

odorless and deadly gas.

6. Do not operate machine while under the influence of alcohol or drugs.
7. Muffler and engine become hot and can cause a burn. Do not touch.
8. Exercise extreme caution when operating on or crossing gravel surfaces. Stay alert for hidden hazards or traffic.
9. Exercise caution when changing direction and while operating on slopes.
10. Plan your snow throwing pattern to avoid discharge towards windows, walls, cars etc. To avoid property damage or personal injury caused by a ricochet.
11. Never direct discharge at children, bystanders and pets or allow anyone in front of the machine.
12. Do not overload machine capacity by attempting to clear snow at too fast of a rate.
13. Never operate this machine without good visibility or light. Always be sure of your footing and keep a firm hold on the handles. Walk, never run.
14. Disengage power to the auger when transporting or not in use.
15. Never operate machine at high transport speeds on slippery surfaces. Look down and behind and use care when in reverse.
16. If the machine should start to vibrate abnormally, stop the engine, disconnect the spark plug and ground it against the engine. Inspect thoroughly for damage. Repair any damage before starting and operating.
17. Disengage the auger control bail and stop engine before you leave the operating position (behind the handles). Wait until the auger comes to a complete stop before unclogging the discharge chute, making any adjustments, or inspections.
18. Never put your hand in the discharge or collector openings. Always use a clearing tool to unclog the discharge opening.
19. Use only attachments and accessories approved by the manufacturer.
20. If situations occur which are not covered in this manual, use care and good judgment. Call customer assistance for the name of your nearest servicing dealer.

Maintenance & Storage

1. Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly.
2. Disengage the auger control bail and stop engine. Wait until the auger comes to a complete stop. Disconnect the spark plug wire and ground against the engine to prevent unintended starting before cleaning, repairing, or inspecting.
3. Check bolts, and screws for proper tightness at frequent intervals to keep the machine in safe working condition. Also, visually inspect machine for any damage.
4. Do not change the engine governor setting or over-speed the engine. The governor controls the maximum safe operating speed of the engine.
5. Snow thrower shave plates and skid shoes are subject to wear and damage. For your safety protection, frequently check all components and replace with original equipment manufacturer's (O.E.M.) parts only. "Use of parts which do not meet the original equipment specifications may lead to improper performance and compromise safety!"
6. Check the auger control bail periodically to verify they engage and disengage properly and adjust, if necessary. Refer to the adjustment section in this operator's manual for instructions.
7. Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.
8. Observe proper disposal laws and regulations for gas, oil, etc. to protect the environment.
9. Prior to storing, run machine a few minutes to clear snow from machine and prevent freeze up of auger.
10. Never store the machine or fuel container inside where there is an open flame, spark or pilot light such as a water heater, furnace ,clothes dryer etc.
11. Always refer to the operator's manual for proper instructions on off-season storage.

Your Responsibility:

- Restrict the use of this power machine to persons who read, understand and follow the warnings and instructions in this manual and on the machine.

DANGER
NEVER PUT HAND IN CHUTE. CAN AMPUTATE HANDS AND FINGERS.
STOP ENGINE AND AUGER BEFORE USING CLEAN-OUT TOOL OR STICK.
NE PLACEZ JAMAIS VOS MAINS DANS LA GOULOTTE. LES PIÈCES EN MOUVEMENT PEUVENT AMPUTER MAINS ET DOIGTS.
ARRÊTEZ LE MOTEUR ET LA TARIÈRE AVANT D'UTILISER L'OUTIL DE DÉGAGEMENT DE LA GOULOTTE OU UN BÂTON.

SECTION 2: ASSEMBLING YOUR SNOW THROWER

NOTE: *This Operator's Manual covers several models.* ***Snow thrower features vary by model****. Not all features discussed in this manual are applicable to all snow thrower models.*

Unpacking From Carton

- Cut along corners of the carton and lay it down flat. Remove packing material.
- Remove any loose parts included with unit (i.e., operator's manual, etc.).
- Roll unit out of carton. Check carton thoroughly for any remaining loose part.

Items Required For Assembly

1. Engine oil
2. Fresh gasoline

NOTE: *All references to left or right side of the snow thrower is from the operating position only.*

Before Assembly

WARNING: Disconnect the spark plug wire and ground it against the engine to prevent unintended starting. Refer to the separate engine manual packed with your unit.

Raising Upper Handle

- Loosen the hand knob on each side of the handle. Remove packing material, if any.

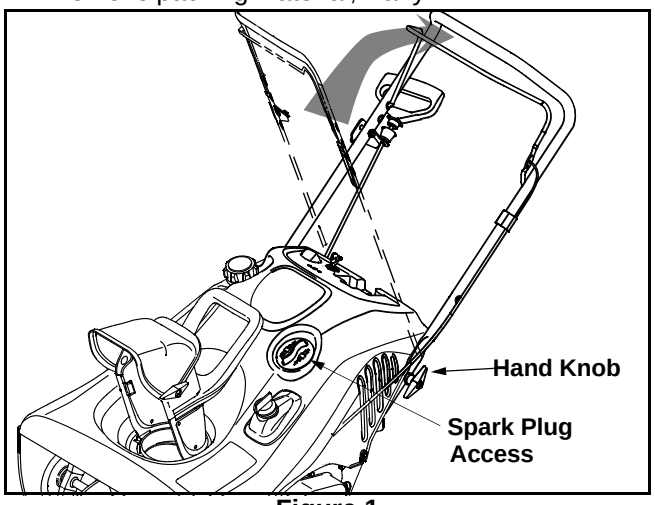

Figure 1

- Raise the upper handle in the direction shown in Figure 1 until it clicks into the operating position. Make sure not to pinch or crimp the cable.
- Tighten the hand knobs.

Assembling the Discharge Chute

For shipping reasons, the snow thrower has been packaged with the upper chute pivoted all the way down as shown in Figure 2. To pivot it upward, proceed as follows:

1. Turn the chute until the chute opening is facing straight ahead.
2. Remove the wing knob, flat washer and carriage bolt from the lower chute.
3. Pivot the upper chute upward **over the lip on the lower chute** so that there is **NO** gap between the upper chute and the lower chute.
4. Resecure with the hardware just removed.

CAUTION: Do not use the Chute Handle to lift the machine.

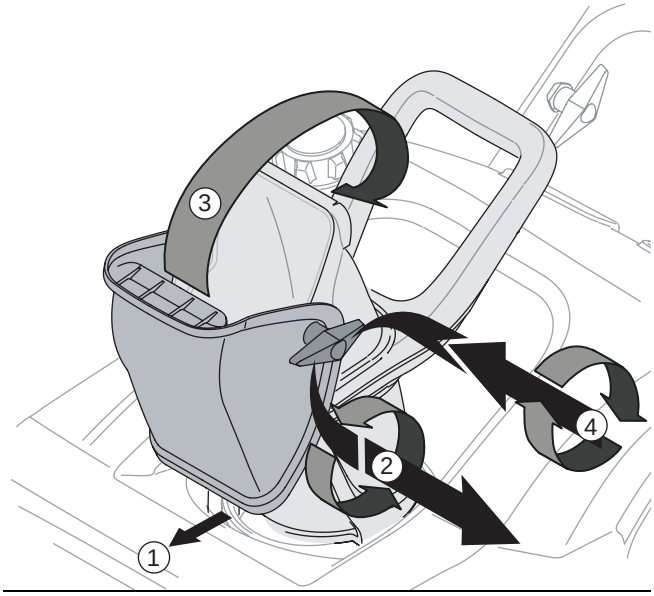

Figure 2

SECTION 3: KNOW YOUR SNOW THROWER

WARNING: Be familiar with all the controls on the snow thrower and their proper operation. Know how to stop the machine and disengage them quickly.

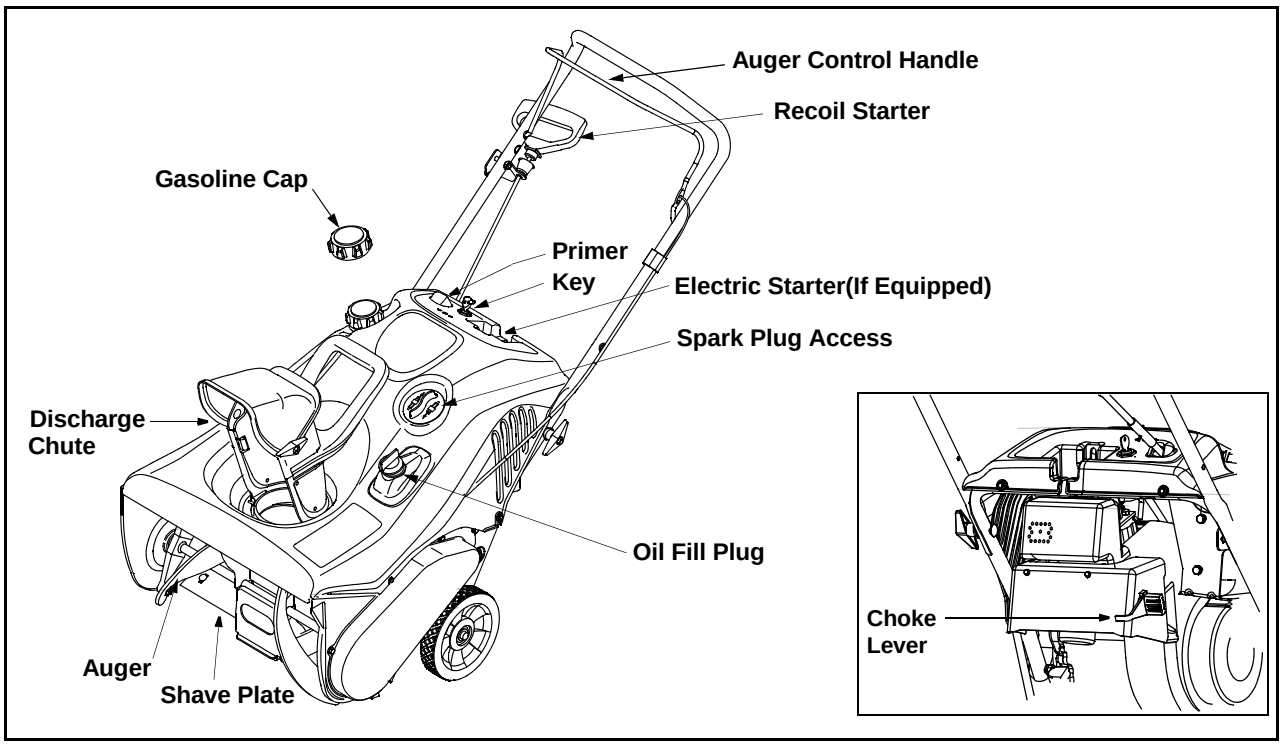

Figure 3

Auger Control Handle

Located on the upper handle, the auger control handle is used to engage and disengage the auger. The snow thrower is designed to propel by the rotation of the auger. Pull the auger control handle back against the upper handle to engage the auger; release to disengage.

Discharge Chute

The angle of the discharge chute controls the distance that the snow is thrown. Tilt the discharge chute up for greater distance; tilt down for less distance. Loosen the hand knob on the side of the discharge chute to adjust. Tilt the chute to the desired position, and tighten the knob.

Choke Lever

The location of the choke lever is indicated in Figure 3 inset. You will have to use this lever to start the engine. Push the lever all the way up to the FULL/ON position, or all the way down to the OFF position as desired.

Primer Button

Used to inject fuel directly into the carburetor to insure fast starts in cold weather. Follow engine manual to prime engine.

Ignition Key

Used to start engine. Put key in “ON” position to start for both electric and recoil start engines. Follow starting instructions given in the next section.

Recoil Starter

Used to manually start the engine.

Electric Starter (If Equipped)

Used to start engine with a 120V power source.

Plug for Electric Start

Requires use of a three-prong outdoor extension cord and a 120V power source.

Spark Plug Access

Spark plug located under the access cover.

SECTION 4: OPERATING YOUR SNOW THROWER

Before Starting

WARNING: Read, understand, and follow all instructions and warnings on the machine and in this manual before operating.

- The spark plug wire was disconnected for safety. Attach spark plug wire to spark plug before starting.

Gas and Oil Fill-Up

- Check oil and gasoline level and add if necessary. Follow related instructions in the separate engine manual packed with your snow thrower.

WARNING: Use extreme care when handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. Never fuel the machine indoors or while the engine is hot or running. Extinguish cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.

To Start Engine

- Insert ignition key into slot. Turn key to ON position.
- Now follow the instructions below as it pertains to your unit. See Figure 4 for location of controls.

Electric Starter(If Equipped)

WARNING: The electric starter must be used with a properly grounded three-prong receptacle at all times to avoid the possibility of electric shock. Follow all instructions carefully prior to operating the electric starter.

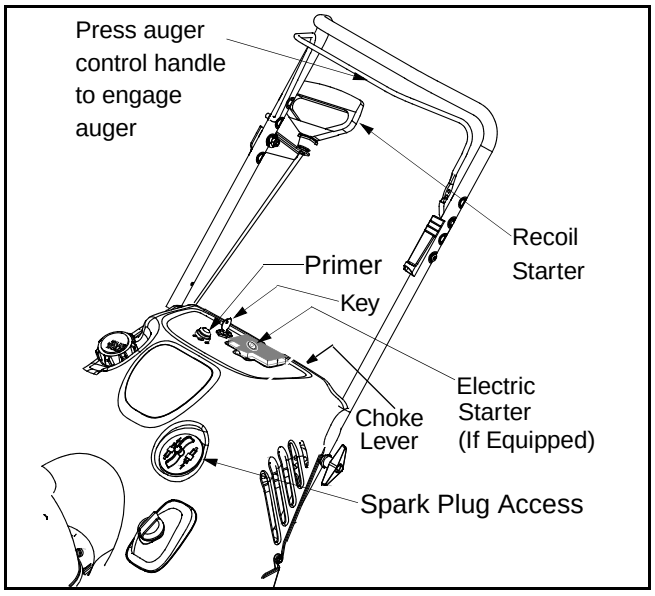

Figure 4

- The electric starter is equipped with a grounded three-wire power cord and plug, and is designed to operate on 120 volt AC household current.
- Determine that your house wiring is a three-wire grounded system. Ask a licensed electrician if you are not certain.
- **If your home wiring system is not a three-wire grounded system,** do not use this electric starter under any conditions.
- **If your home electrical system is grounded,** but a three-hole receptacle is not available, one should be installed by a licensed electrician before using the electric starter.
- **If you have a grounded three-prong receptacle,** proceed as follows.
- Move Choke Control to “Full” position.
- Push Primer three (3) times, making sure to cover vent hole when pushing.
- Connect power cord to switch box on dash panel. Plug the other end of power cord into a three-prong 120-volt, grounded, AC receptacle.
- Push starter button to crank engine. As you crank the engine, move choke lever to FULL choke position.
- When engine starts, release starter button, and move choke gradually to OFF. If engine falters, move choke immediately to FULL and then gradually to OFF.
- When disconnecting the power cord, always unplug from the three-prong receptacle first, and then from the snow thrower.

Recoil Starter

- Move choke lever to FULL choke position (cold engine start).
- If engine is warm, place choke in OFF position instead of FULL.
- Push primer button two or three times for cold engine start.
- If engine is warm, push primer button only once.

NOTE: *Always cover vent hole in primer button when pushing. Additional priming may be necessary for first start if temperature is below 15° F (-9° C).*

- Grasp starter handle and pull rope out slowly, until it pulls slightly harder. Let rope rewind slowly.
- Pull starter handle rapidly. Do not allow handle to snap back. Allow it to rewind slowly while keeping a firm hold on the starter handle.
- As engine warms up and begins to operate evenly, rotate choke lever slowly to OFF position. If engine falters, return to FULL choke, then slowly move to OFF position.

To Stop Engine

- To stop engine, turn ignition key counter-clockwise. Disconnect the spark plug wire from the spark plug to prevent accidental starting while equipment is unattended.

To help prevent possible freeze-up of starter, proceed as follows:

- Run engine for a few minutes before stopping to help dry off any moisture on the engine.
- **Electric Starter (If Equipped):** Connect power cord to switch box on engine, then to 120 volt AC receptacle. With the engine running, push starter button and spin the starter for several seconds. The unusual sound made by spinning the starter will not harm engine or starter. Disconnect the power cord from receptacle first, and then from switch box.
  Recoil Starter: With engine running, pull starter rope with a rapid, continuous full arm stroke three or four times. Pulling the starter rope will produce a loud clattering sound, which is not harmful to the engine or starter.
- Wipe all snow and moisture from the carburetor cover in the area of the control levers. Also, move control levers back and forth several times. Leave throttle control lever in the STOP or OFF position. Leave choke control in the FULL choke position.
- Remove ignition key and disconnect spark plug wire to prevent accidental starting.

Operating the Snow Thrower

The pitch of the discharge chute controls the angle at which the snow is thrown.

- Loosen the wing knob found on the left side of the discharge chute and pivot the upper chute upward or downward to the desired pitch. Retighten the wing knob before operating the snow thrower.
- Position the discharge chute opening by using the Chute Handle to throw the snow in the desired direction. See Figure 5.

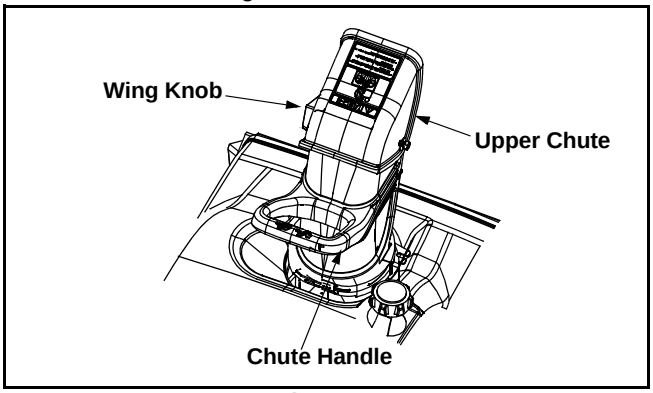

Figure 5

Operating Tips

- Discharge snow downwind whenever possible. Slightly overlap each previously cleared path.
- Lifting up on the handle will allow the rubber on the augers to propel the snow thrower forward. Pushing downward on the handle will raise the augers off the ground and stop forward motion.

NOTE: *Excessive upward pressure on the handle will result in premature wear on the rubber auger blades which would not be covered by warranty.*

- Run the engine for a few minutes before stopping to help dry any moisture on the engine.
- Clean the snow thrower thoroughly after each use.

WARNING: Muffler, engine and surrounding areas become hot and can cause a burn. Do not touch.

SECTION 5: MAKING ADJUSTMENTS

WARNING: NEVER attempt to make any adjustments while the engine is running, except where specified in the operator's manual.

Shave Plate

- To check the adjustment of the shave plate, place the unit on a level surface. See Figure 6. The wheels, shave plate and augers should all contact level surface. Note that if the shave plate is adjusted too high, snow may blow under the housing. If the shave plate wears out excessively, or the unit does not self-propel, the shave plate may be too low and needs to be adjusted.

NOTE: *On new units or units with a new shave plate installed, the augers may be slightly off the ground.*

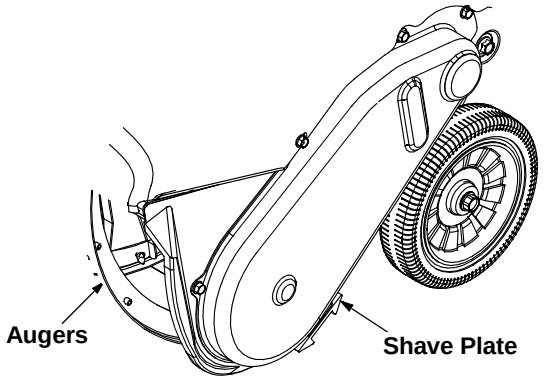

Figure 6

- To adjust, tip the snow thrower back so that it rests on the handle. Loosen the four lock nuts and bolts which secure the shave plate to the housing. See Figure 7. Move the shave plate to desired position and retighten the nuts and bolts securely.

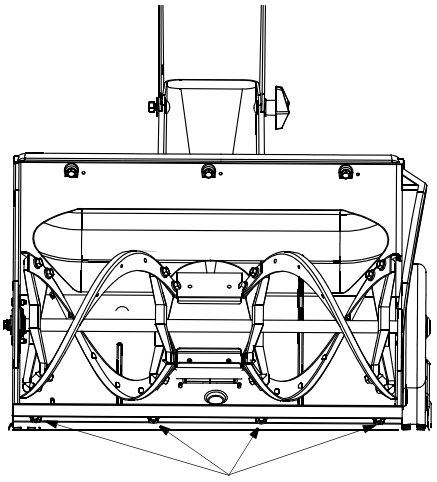

Lock Nut & Carriage Bolt

Figure 7

Control Cable

As a result of both the control cable and the drive belt stretching due to wear, periodic adjustments may be necessary.

If the auger seems to hesitate when rotating while the engine maintains a constant speed, an adjustment is necessary. Proceed as follows:

The upper hole in the control handle provides an adjustment in cable tension. To adjust, disconnect the end of control cable from the bottom hole in the control handle and reinsert it in the upper hole. Test the snow thrower to see if there is a noticeable difference.

Carburetor

WARNING: If any adjustments need to be made to the engine while the engine is running (e.g. carburetor), keep clear of all moving parts. Be careful of muffler, engine and other surrounding heated surfaces.

- Refer to the separate engine manual, packed with your unit, for carburetor adjustment information.

SECTION 6: MAINTAINING YOUR SNOW THROWER

WARNING: Before servicing, repairing, or inspecting, disengage the auger control bail and stop engine. Wait until all moving parts have come to a complete stop. Disconnect spark plug wire and ground it against the engine to prevent unintended starting.

Replacing Belt

- Remove the belt cover by removing five hex screws. See Figure 8.

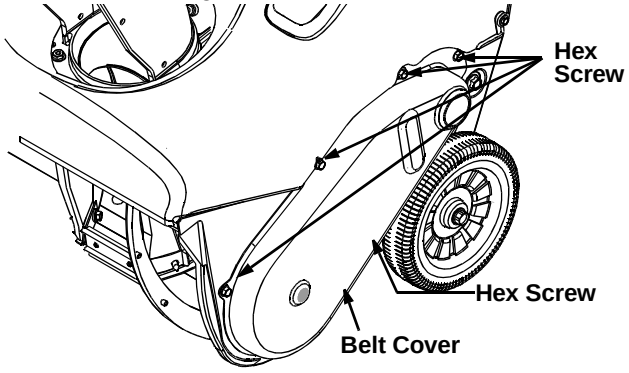

Figure 8

- Pull up on the idler pulley and slip the belt off the engine and auger pulley. See Figure 9.

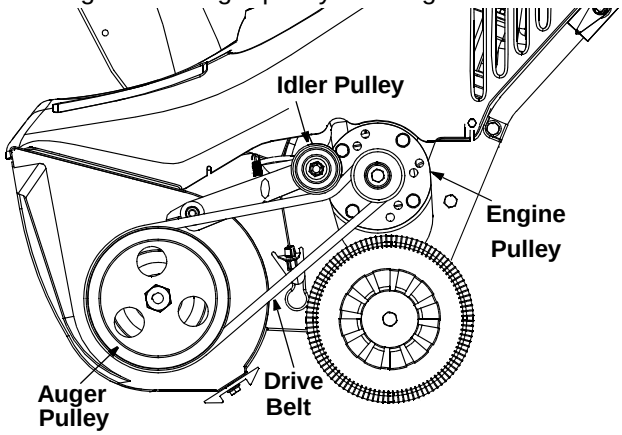

Figure 9

- Reassemble new belt. Reinstall the belt cover.

Replacing Shave Plate

The shave plate is attached to the bottom of the auger housing and is subject to wear. It should be checked periodically. There are two wearing edges and the shave plate can be reversed. Refer to Figure 6. To replace or reverse the shave plate proceed as follows:

- Remove the four carriage bolts and hex lock nuts which attach it to the snow thrower housing.
- Install new shave plate, making sure the heads of the carriage bolts are on the inside of the housing.
- Adjust the shave plate according to instructions on page 9. Tighten securely.

Engine

- Refer to the separate engine manual for all engine maintenance procedures.
- Check engine and snow thrower frequently for loose hardware, and tighten as needed.

Lubrication

Lubricate pivot points on the auger control handle and the extension spring at the end of the control cable with a light oil once every season and before storage of the snow thrower at the end of the season.

Replacing the Auger's Rubber Paddles

The snow thrower auger's rubber paddles are subject to wear and should be replaced if any signs of excessive wear is present.

To change the rubber paddles, proceed as follows:

- Remove the existing rubber paddles by unthreading the self-tapping screws which secure them to the auger.
- Secure the replacement rubber paddles to the auger using the hardware removed earlier.

SECTION 7: OFF-SEASON STORAGE

WARNING: Never store engine with fuel in tank indoors or in enclosed, poorly ventilated areas where fuel fumes may reach an open flame, spark or pilot light as on a furnace, water heater, clothes dryer, or other gas appliance.

- Clean snow thrower thoroughly.
- Lubricate as instructed in "Maintaining Your Snow Thrower" section of this manual.
- Follow "Storage" instructions in the Engine Manual.
- Store in a clean, dry area. Block the snow thrower up so it is not resting on the rubber auger blades.

NOTE: *When storing any type of power equipment in a poorly ventilated or metal storage shed, care should be taken to rustproof the equipment, especially springs, cables and all moving parts.*

SECTION 8: TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Cause	Remedy
Engine fails to start	1. Key not in ignition switch or not in ON position. 2. Fuel tank empty, or stale fuel 3. Blocked fuel line 4. Spark plug wire disconnected 5. Faulty spark plug	1. Insert key and turn to ON position 2. Fill tank with clean fresh gasoline/ oil mixture as specified in the engine manual. 3. Clean fuel line 4. Connect wire to spark plug. 5. Clean spark plug, readjust gap, or replace.
Engine runs erratic	1. Unit running on choke 2. Fuel line blocked, or stale fuel 3. Water or dirt in fuel system 4. Carburetor out of adjustment	1. Move choke lever to off position. 2. Clean fuel line and fill tank with fresh, clean gasoline. 3. Refer to engine manual on remedy. 4. Refer to engine manual.
Loss of power	1. Spark plug wire loose 2. Vent in fuel cap plugged 3. Engine exhaust pipe plugged.	1. Connect and tighten spark plug wire. 2. Clear vent. 3. Remove obstruction from exhaust pipe.
Excessive vibration	1. Loose parts or damaged auger	1. Stop engine immediately and disconnect spark plug wire. Check for possible damage. Tighten all bolts and nuts. Repair as needed. If the problem persists, take unit to an authorized service dealer.
Unit fails to self-propel	1. Drive cable out of adjustment 2. Drive belt damaged	1. Adjust the control cable as instructed on page 9 of this manual. 2. Inspect the drive belt for damage and replace if necessary as instructed on page 10 of this manual.
Unit fails to discharge snow	1. Discharge chute clogged 2. Foreign object lodged in auger 3. Drive cable out of adjustment 4. Drive belt loose or damaged	1. Stop engine immediately and disconnect spark plug wire. Clean discharge chute and the auger housing. 2. Stop engine immediately and disconnect spark plug wire. Remove object. 3. Adjust the control cable as instructed on page 9 of this manual. 4. Inspect the drive belt for damage and replace if necessary as instructed on page 10 of this manual

For repairs beyond the minor adjustments listed above, contact your nearest authorized service representative or call for the Customer Support Center. Refer to the engine manual for more engine related information.

For US Customers: 1- (330) 220-4MTD (4683) or 1- (800)-800-7310

For Canadian Customers: 1-800-668-1238

SECTION 9: PARTS LIST/PARTS LISTS/LISTE DE PIÈCES DETACHÉES

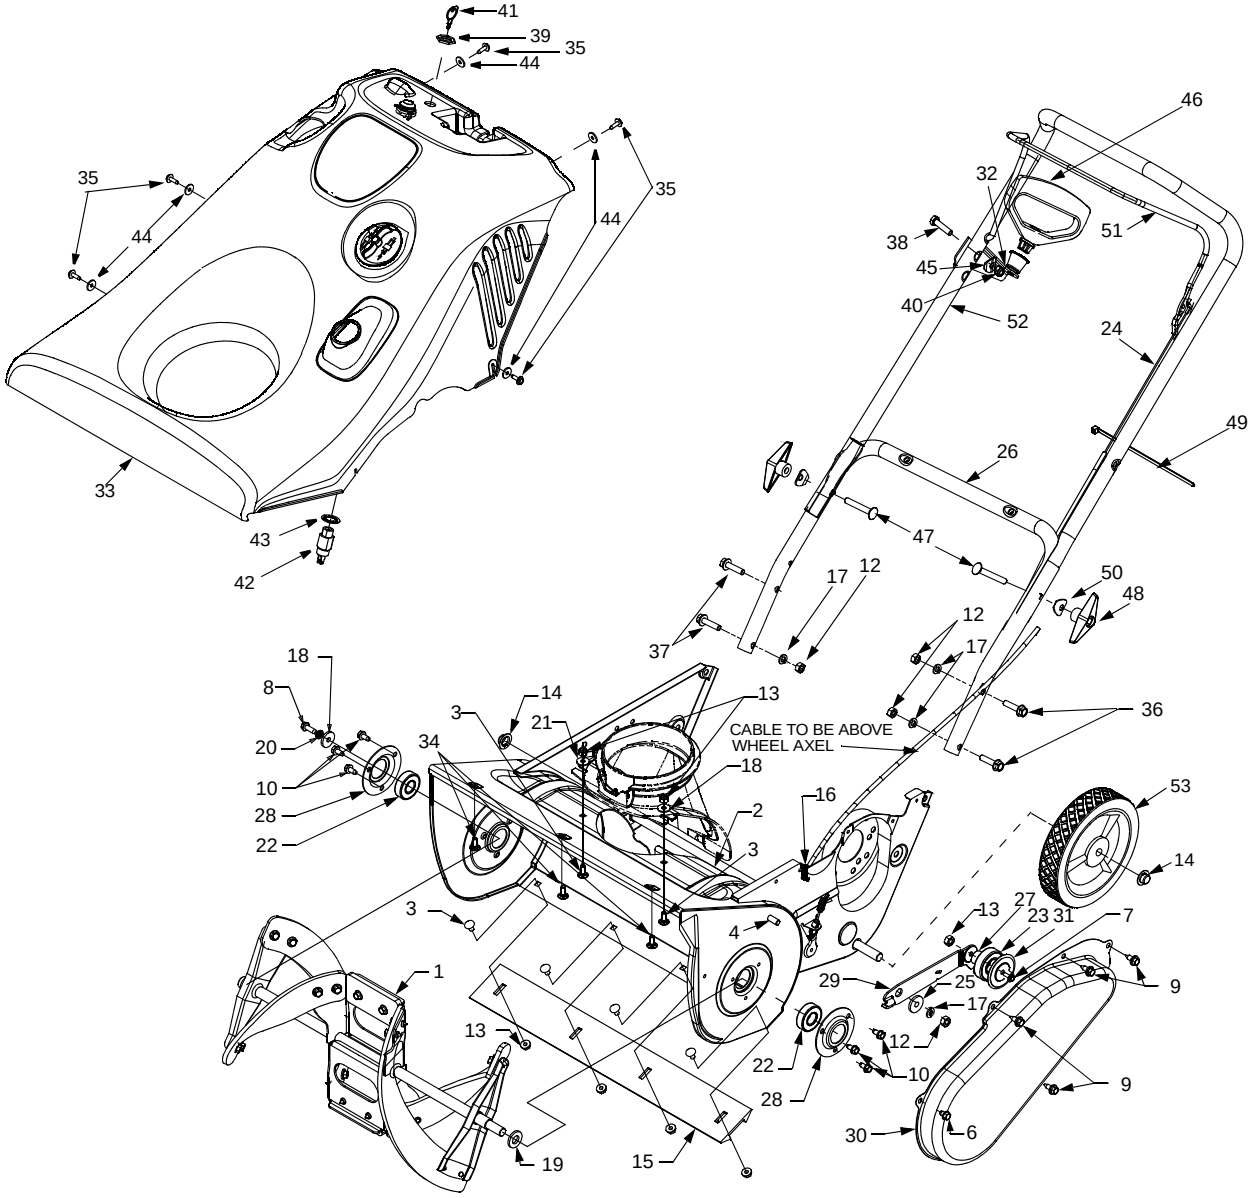

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	684-04027A	Auger Ass'y 21" comp. w/Solid Shaft	Ensemble de la tarière complète avec arbre solide
2	684-04026	Auger Housing Ass'y 21"	Logement de la tarière de 21 po
3	710-0134	Carriage Bolt 1/4-20 x .62	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,62
4	710-3008	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-18 x .75	Vis à tete hex usinée 5/16-18 x 0,75
5	710-0323	Truss Mach Scr 5/16-18 x .75	Vis usinée à tête bombée 5/16-18 x 0,75 po de lg
6	710-0653	Hex Tap Scr. 1/4-20 x .375" Lg	Vis taraudée à tête hex. 1/4-20 x 0,375 po lg
7	710-0597	Hex Screw 1/4-20 x 1.00	Vis à tête hexagonale 1/4-20 x 1,00
8	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75
9	710-0896	Hex B-Tap Scr 1/4-28 x .25" Lg	Vis taraudée à tête hexagonale 1/4-28 x 0,25
10	710-1005	Hex Tap Scr. 1/4-20 x .50" LG.	Vis taraudée 1/4-20 x 0,50 po de lg.
11	712-0324	Hex Ins. Locknut 1/4-20	Écrou de blocage 1/4-20
12	712-4063	Flange L-Nut 5/16-18 hd. (Gr. F) nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
13	712-4064	Flange L-Nut 1/4-20 hd. (Gr. F) nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
14	726-0299	Push Cap x 1/2" Rod	Écrou pour tige de 1/2 po
15	731-1033	Shave Plate	Grattoir
16	732-0357A	Extension Spring .33 OD x 1.12 Lg.	Ressort d'extension 0,33 DE x 1,12 po de lg
18	736-0176	Flat Washer .25 ID x .93 OD x .125	Rondelle plate 0,25 DI x 0,93 DE x 0,125
19	736-0326	Flat Washer .50 ID x 1.00 OD x .125	Rondelle plate 0,50 DI x 1,0 DE x 0,125
20	736-0329	L-Wash 1/4 ID	Rondelle frein 1/4 DI
21	736-3090	Flat Washer .260 x .687 x .062	Rondelle plate 0,260 x 0,0687 x 0,062
22	741-0600	Ball Bearing 17 x 40 x 12	Roulement à billes 17 x 40 x 12
23	741-0919	Ball Bearing .787 ID x 1.85 OD x .56	Roulement à billes 0,787 DI x 1,85 DE x 0,56
24	746-04091	Clutch Cable	Câble de commande
25	748-0234	Shoulder Spacer .25 THK	Entretoise épaulée
26	749-04114	Lower Handle	Guidon inférieur
27	750-04230A	Flg. Spacer .777 OD x .260 ID x .550	Entretoise 0,777 DE x 0,260 DI x 0,550
28	784-5174	Bearing Cup	Roulement à cuvette
29	790-00039	Idler Bracket w/Brake	Support de tendeur avec frein
30	790-00045	Belt Cover	Couvercle de courroie
31	790-00062	Bearing Washer 2.12 OD x .255 ID	Rondelle de roulement 2,12 DE x 0,255 DI
32	684-0178	Mitten Grip Bracket Ass'y	Support - poignée de démarreur
33	684-04031	Shroud 7HP Yellow, Elec. Start, w/o Crk	Capot 7HP jaune, démarreur élec., sans manivelle
33	684-04032	Shroud 5HP Yellow, Elec. Start, w/o Crk	Capot 5HP jaune, démarreur élec., sans manivelle
33	684-04030	Shroud 7HP Black, Elec. Start, w/o Crk	Capot 5HP noir, démarreur élec., sans manivelle
34	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
35	710-1003	Hex Wash B-Tapp Scr #10 x .62" Lg.	Vis taraudée no. 10 x 0,62 po de lg
36	710-1090	Hex Scr. .312-18 x 1.250	Vis hexagonal 0,312-18 x 1,250
37	710-1882	Hex Scr. 5/16-18 x 1.50 Gr. 5	Vis hexagonal 5/16-18 x 1,50 Qual. 5
38	710-3083	Hex Scr. 5/16-18 x 1.375 Gr. 5	Vis hexagonal 5/16-18 x 1,375 Qual. 5
39	712-0252	Hex Nut 5/8-32 x .12 Special	Écrou à six pans 5/8-32 x 0,12 spéciale
40	712-0429	Hex Ins. L-Nut 5/16-18	Contre-écrou de blocage 5/16-18
41	725-0201	Ignition Key	Clavette
42	725-2018	Key Switch-Electric Start	Contacteur d'allumage - démarreur électrique
43	736-0225	L-Washer Internal	Rondelle frein interne
44	736-0400	Flat Washer .218" ID x .62" OD	Rondelle plate 0,218" DI x 0,62" DE
45	736-0451	Saddle Wash. .320 ID x .937 OD	Rondelle selle 0,320 DI x 0,937 DE
46	7519636	Recoil Handle, Mitten	Poignee du démarreur
47	710-0487	Carriage Bolt 5/16-18 x 2.0	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,0
48	720-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
49	710-0157	Hex Screw 5/16-24 x .75	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,75
50	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75
51	747-04159	Bail-Gull Wing	Manette de commande de suspension
52	749-04106	Upper Handle-Gull Wing	Guidon supérieur
53	734-04063	Wheel-Star, 7 x 1.5 Oyster Grey	Roue-étoile, 7 x 1,50 gris
53	734-04062	Wheel-Star, 7 x 1.5 Yellow	Roue-étoile, 7 x 1,50 jaune

285_2951
6.22.04

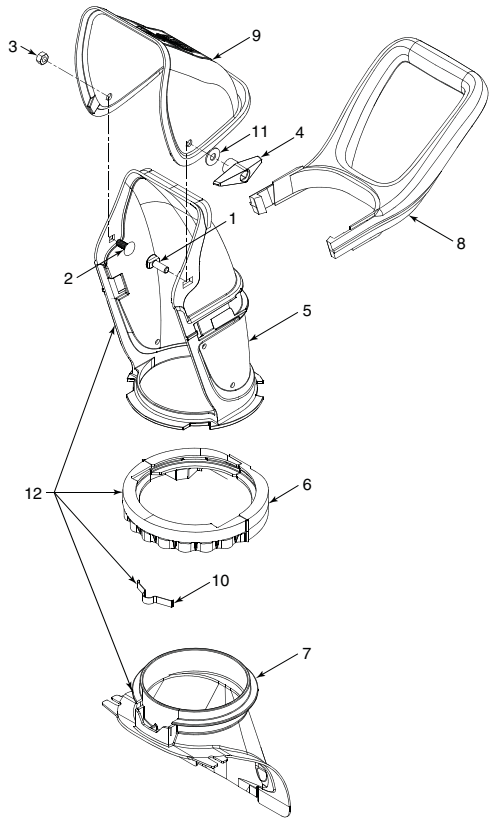

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04071	Carriage Screw 5/16-18 x 1.0	Vis ordinaire 5/16-18 x 1,0
2	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75
3	712-4063	Hex Patch l-Nut 5/16-18	Écrou de blocage à six pans 5/16 - fil. 18
4	720-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
5	731-04127	Lower Chute 5" Dia	Goulotte d'éjection inférieur dia. 5 po
6	731-04353	Ring-Lower Chute	Bague - goulotte d'éjection inférieur
7	731-04886	Chute Adapter, 5" Dia.	Adaptateur de la goulotte dia. de 5 po
8	731-04388A	Handle-Chute 5" Dia.	Poignée - goulotte d'éjection dia. de 5 po
9	731-04354A	Upper Chute w/Export Label	Goulotte d'éjection supérieur avec étiquette exp.
10	732-04111	Chute Adjustment Spring	Ressort d'ajustement - goulotte d'éjection
11	736-0159	Flat Washer .349 ID x .879 OD x .063	Rondelle plate 0,349 DI x 0,879 DE x 0,063
12	684-04127	Lower Chute Ass'y (Incl. #5-7 and 10)	Goulotte d'éjection inf. (compr. no. 5-7 et 10)

285_2952
6.22.04

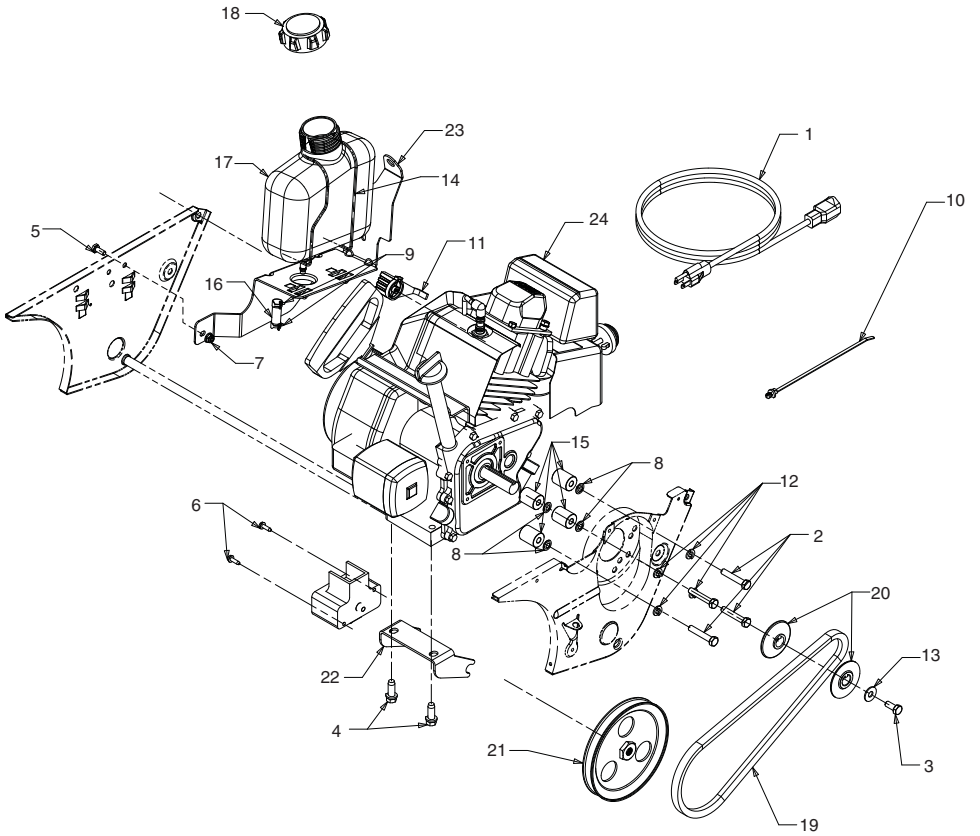

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	629-0071	Extension Cord 10 Ft.	Corde à ralonge de 10 pi de lg.
2	710-0627	Hex Hd. Cap Screw 5/16-24 x .75	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,75
3	710-0409	Hex Bolt 5/16-24 x 1.75	Boulon hex. 5/16-24 x 1,75
4	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
5	710-0751	Hex Bolt 1/4-20 x .62 Gr. 5	Boulon hexagonale 1/4-20 x 0,62 Qual. 5
6	710-1003	Hex Wash B-Tapp Scr #10 x .62" Lg.	Vis taraudée no. 10 x 0,62 po de lg
7	712-4064	Flange Locknut 1/4-20 Gr. F nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
8	726-0201	Speed Nut .3125	Écrou rapide
9	726-0205	Hose Clamp	Collier
10	726-0470	Cable Tie 19 x 8.39"	Attache-câble 19 x 8,39 po
12	731-2825	Choke Knob	Manette de volet de départ
13	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
14	736-0159	Flat Washer .349 ID x .879OD x .063	Rondelle creuse 0,349 DI x 0,879 DE x 0,063
15	790-00134	Gas Tank Support Bracket	Support de la réservoir de carburant
16	747-04169	Gas Tank Wire Support	Fil de support, réservoir de carburant
17	751-0535-12	Fuel Line	Ligne d'essence
18	751-10049	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
19	751-10023	Fuel Tank 2 Quart	Réservoir de carburant de 2 quarts
20	751-0101A	V-Belt 1/2 x 35.0 Lg.	Courroie trapézoïdale 0,50 x 35,0 po de lg.
21	756-04068	Pulley Half, .625 ID x 2.25 OD	Moitié poulie, 0,625 DI x 2,25 DE
22	756-0475	1/2" V-Pulley 1/2-20 LH x 6,0" OD	Poulie de 1/2 po, 1/2-20 CG x 6,0" DE
23	790-00047	Engine Bracket	Support de moteur

285_2953
6.22.04

MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY FOR:

YARD-MAN™ by MTD®

The limited warranty set forth below is given by MTD LLC with respect to new merchandise purchased and used in the United States and/or its territories and possessions, and by MTD Products Limited with respect to new merchandise purchased and used in Canada and/or its territories and possessions (either entity respectively, "MTD").

MTD warrants this product (excluding its normal wear parts as described below) against defects in material and workmanship for a period of two (2) years commencing on the date of original purchase and will, at its option, repair or replace, free of charge, any part found to be defective in materials or workmanship. This limited warranty shall only apply if this product has been operated and maintained in accordance with the Operator's Manual furnished with the product, and has not been subject to misuse, abuse, commercial use, neglect, accident, improper maintenance, alteration, vandalism, theft, fire, water, or damage because of other peril or natural disaster. Damage resulting from the installation or use of any part, accessory or attachment not approved by MTD for use with the product(s) covered by this manual will void your warranty as to any resulting damage.

Normal wear parts are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of thirty (30) days from the date of purchase. Normal wear parts include, but are not limited to items such as: batteries, belts, blades, blade adapters, grass bags, rider deck wheels, seats, snow thrower skid shoes, friction wheels, shave plates, auger spiral rubber and tires.

HOW TO OBTAIN SERVICE: Warranty service is available, WITH PROOF OF PURCHASE, through your local authorized service dealer. To locate the dealer in your area;

In the U.S.A.:

Check your Yellow Pages, or contact MTD LLC at P.O. Box 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019, or call 1-800-800-7310 or 1-330-220-4683 or log on to our Web site at www.mtdproducts.com.

In Canada:

Contact MTD Products Limited, Kitchener, ON N2G 4J1, or call 1-800-668-1238 or log on to our Web site at www.mtdcanada.com.

This limited warranty does not provide coverage in the following cases:

a. The engine or component parts thereof. These items may carry a separate manufacturer's warranty. Refer to applicable manufacturer's warranty for terms and conditions.
b. Log splitter pumps, valves, and cylinders have a separate one-year warranty.
c. Routine maintenance items such as lubricants, filters, blade sharpening, tune-ups, brake adjustments, clutch adjustments, deck adjustments, and normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.
d. Service completed by someone other than an authorized service dealer.
e. MTD does not extend any warranty for products sold or exported outside of the United States and/or Canada, and their respective possessions and territories, except those sold through MTD's authorized channels of export distribution.
f. Replacement parts that are not genuine MTD parts.
g. Transportation charges and service calls.
h. If Products are used commercially. (MTD may separately offer Limited Commercial Warranties on certain select products. Ask your dealer or retailer for details or contact MTD Service for more information.)

No implied warranty, including any implied warranty of merchantability of fitness for a particular purpose, applies after the applicable period of express written warranty above as to the parts as identified. No other express warranty, whether written or oral, except as mentioned above, given by any person or entity, including a dealer or retailer, with respect to any product, shall bind MTD. During the period of the warranty, the exclusive remedy is repair or replacement of the product as set forth above.

The provisions as set forth in this warranty provide the sole and exclusive remedy arising from the sale. MTD shall not be liable for incidental or consequential loss or damage including, without limitation, expenses incurred for substitute or replacement lawn care services or for rental expenses to temporarily replace a warranted product.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

In no event shall recovery of any kind be greater than the amount of the purchase price of the product sold. **Alteration of safety features of the product shall void this warranty.** You assume the risk and liability for loss, damage, or injury to you and your property and/or to others and their property arising out of the misuse or inability to use the product.

This limited warranty shall not extend to anyone other than the original purchaser or to the person for whom it was purchased as a gift.

HOW LOCAL LAWS RELATE TO THIS WARRANTY: This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary in different jurisdictions.

IMPORTANT: Owner must present Original Proof of Purchase to obtain warranty coverage.

MTD LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019; Phone: 1-800-800-7310
MTD Products Ltd., P. O. BOX 1386, KITCHENER, ON N2G 4J1; Phone: 1-800-668-1238

NOTES

NOTES

GARANTIE DU FABRICANT POUR:

YARD-MAN™ by MTD®

La garantie limitée qui est énoncée ci-dessous est offerte par MTD LLC pour toutes les marchandises neuves achetées et utilisées aux États-Unis, dans ses possessions et territoires, et par MTD Products Limited, pour toutes les marchandises achetées et utilisées au Canada et/ou ses territoires (l'une ou l'autre entité respectivement appelée « MTD »).

« MTD » garantit que ce produit est exempt de tout vice de matière et de fabrication pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de l'achat initial et s'engage à réparer ou à remplacer, gratuitement et à son choix, toute pièce qui s'avère défectueuse en raison d'un vice de matière ou de fabrication. Cette garantie limitée n'est applicable que si ce produit a été utilisé et entretenu conformément aux instructions de la notice d'utilisation qui l'accompagne. De plus, le produit ne doit pas avoir fait l'objet d'un emploi incorrect ou abusif, d'une utilisation à des fins commerciales, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien incorrect, d'une modification, d'un acte de vandalisme, d'un vol, d'un incendie, d'une inondation ou de tout autre dégât causé par tout incident ou désastre naturel. Les dégâts causés par l'installation ou l'utilisation d'une pièce, d'un accessoire ou d'un équipement annexe, dont l'emploi avec le produit faisant l'objet de la notice d'utilisation n'est pas homologué par MTD, rendront la garantie nulle et non avenue.

Les pièces ou composants à usure normale sont garantis exempts de tout vice de matière et de fabrication pour une période de 30 jours à compter de la date d'achat. Les pièces et composants à usure normale comprennent, sans s'y limiter, les batteries, courroies, lames, adaptateurs de lame, sacs à herbe, roues du plateau de coupe, sièges, patins de souffleuses, lames de raclage, le caoutchouc de la tarière et pneus.

POUR FAIRE HONORER LA GARANTIE : Présentez UNE PREUVE D'ACHAT à la station technique agréée de votre localité. Pour localiser une station technique agréée ou un concessionnaire dans votre région :

Aux États-Unis : Consultez les Pages Jaunes ou adressez-vous à MTD LLC, P.O. Box 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019 ou appelez le 1-800-800-7310 ou le 1-330-220-4683. Vous pouvez aussi visiter notre site web au

Au Canada : Adressez-vous à MTD Products Limited, Kitchener, Ontario, N2G 4J1 ou appelez le 1-800-668-1238 ou visitez notre site web au

Cette garantie limitée ne couvre pas:

a. le moteur ou ses composants. Ces articles peuvent être couverts par une garantie séparée du fabricant. Consultez la garantie du fabricant quant aux conditions.
b. Les pompes, soupapes et pistons des fendeuses à bois sont couverts par une garantie séparée d'un an.
c. Les articles d'entretien courant tels que les lubrifiants, filtres, aiguisages de lame et révisions, les réglages de frein, de l'embrayage ou du plateau de coupe et la détérioration normale de la finition du fait de l'utilisation de la machine ou de son exposition aux intempéries.
d. L'entretien ou les réparations effectués par quiconque autre qu'une station technique agréée.
e. MTD ne garantit pas les produits vendus ou exportés hors des États-Unis et/ou du Canada, de leurs possessions et territoires respectifs, sauf si ces produits ont été vendus par l'intermédiaire des services d'exportation de MTD.
f. Les pièces de rechange si elles ne sont pas des pièces MTD authentiques.
g. Les frais de transport des machines et de déplacement des techniciens.

Aucune garantie tacite, y compris toute garantie tacite de qualité marchande ou d'adaptabilité dans un but particulier, ne s'applique aux pièces identifiées ci-dessus après la période de vigueur de la garantie écrite expresse. Aucune autre garantie expresse, qu'elle soit verbale ou écrite, à l'exception des stipulations ci-dessus, offerte par toute personne ou entité (y compris un concessionnaire/revendeur), pour tout produit, n'engage MTD. Pendant la période de garantie, la réparation ou le remplacement du produit ci-dessus constitue le recours exclusif à la disposition du client.

Les stipulations énoncées dans cette garantie offrent le seul recours à la suite de la vente. MTD ne peut être tenue responsable pour toute perte ou tout dommage accessoire ou immatériel comprenant, sans s'y limiter, les frais de remplacement ou de substitution des services d'entretien des pelouses ou les frais de location pour remplacer temporairement un article sous garantie.

Certaines juridictions ne permettent pas l'inclusion ou la restriction des dommages accessoires ou immatériels ou une limite à la durée de la garantie tacite. Par conséquent, les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre situation.

Le remboursement ou remplacement quel qu'il soit ne sera en aucun cas supérieur au montant du prix d'achat du produit vendu. Toute modification des caractéristiques de sécurité rendra la garantie nulle et non avenue. L'utilisateur assume tout risque et toute responsabilité en cas de perte, de dommage matériel ou de blessure résultant de l'utilisation incorrecte du produit ou de l'incapacité de l'employer.

Cette garantie limitée n'est offerte qu'à l'acheteur initial ou à la personne à laquelle le produit a été offert en cadeau.

LES LOIS LOCALES ET CETTE GARANTIE : Cette garantie limitée vous accorde des droits juridiques spécifiques et vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient selon les juridictions.

IMPORTANT : Le propriétaire doit présenter le reçu original pour faire honorer la garantie.

MTD LLC, P.O. Box 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019; téléphone: 1-800-800-7310, 1-330-220-4683
MTD Products Ltd., C.P. 1386, Kitchener, Ontario N2G 4J1; téléphone: 1-800-668-1238

CHAPITRE 8: DÉPANNAGE

Problème	Cause(s)	Solution
Le moteur ne démarre pas	1. La clé de contact n'est pas mise ou il n'est pas tourné à la position "ON". 2. Réservoir vide ou essence éventée. 3. Canalisation de carburant bouchée. 4. Fil de la bougie débranché. 5. Bougie défectueuse.	1. Mettez la clé et tournez la à la position "ON". 2. Faites le plein avec un essence propre et fraîche. 3. La nettoyer. 4. Branchez le fil à la bougie. 5. Nettoyez, réglez l'écartement ou remplacez la bougie.
Fonctionnement irrégulier	1. Machine fonctionnant avec le volet de départ fermé. 2. Canalisation de carburant bouchée, ou essence éventée. 3. Eau ou saleté dans le système d'essence. 4. Carburateur mal réglé.	1. Ouvrez le volet de départ. 2. La nettoyer et faites le plein avec un essence propre et fraîche. 3. Consultez la notice d'utilisation du moteur pour la solution. 4. Consultez la notice d'utilisation du moteur pour la solution.
Perte de puissance	1. Fil de bougie desserré. 2. Tuyau d'échappement est bouché.	1. Branchez et serrez le fil de la bougie. 2. Enlevez l'obstruction du tuyau d'échappement.
Vibrations excessives	1. Pièces desserrées ou vis sans fin endommagée.	1. Arrêter immédiatement le moteur et débranchez le fil de la bougie. Serrez tous les boulons et écrous. Réparez si nécessaire. Si les vibrations persistent, faites vérifier la machine par une station technique agréée.
La souffleuse n'avance pas	1. Câble d'entraînement mal réglé. 2. Courroie d'entraînement abimée.	1. Réglez le câble d'entraînement selon les instructions sur la 10 de cette notice. 2. Inspectez la courroie pour de signes d'usure et remplacez au besoin, selon les instructions sur la page 11 de cette notice.
La souffleuse n'évacue pas la neige	1. Goulotte d'éjection bouchée. 2. Présence de corps étranger dans la tarière. 3. Câble d'entraînement de la tarière mal réglé. 4. Courroie d'entraînement de la tarière abimée ou ayant du jeu.	1. Arrêtez immédiatement le moteur et débranchez le fil de la bougie. Nettoyez la goulotte d'éjection et l'intérieur du logement de la tarière. 2. Arrêtez immédiatement le moteur et débranchez le fil de la bougie. Dégagez le corps étranger de la tarière. 3. Réglez le câble d'entraînement selon les instuctions sur la 10 de cette notice. 4. Inspectez la courroie pour de signes d'usure et remplacez au besoin, selon les instructions sur la page 11 de cette notice.

Addressez-vous à la station technique la plus proche ou appelez le service après-vente pour toute réparation autre que les ajustements mineurs mentionnés ci-dessus. Consultez la notice d'utilisation du moteur pour tout renseignement supplémentaire concernant le moteur.

Pour clients des États-Unis: 1-330-220-4MTD or 1-800-800-7310
Pour clients du Canada: 1-800-668-1238

CHAPITRE 7: REMISAGE HORS SAISON

AVERTISSEMENT: Ne remisez jamais un moteur contenant encore du carburant à l'intérieur ou dans un endroit mal aéré si les vapeurs d'essence risquent d'entrer en contact avec une flamme (veilleuse d'un appareil de chauffage, d'un chauffe- eau, d'un sèche-linge, etc.).

- Nettoyez complètement la souffleuse.
- Lubrifiez en suivant les instructions dans la section **ENTRETIEN DE LA SOUFFLEUSE** de cette notice d'utilisation.
- Consultez la *notice d'utilisation du moteur* quant aux instructions d'entreposage du moteur.
- Entreposez la souffleuse dans un endroit sec et propre. Placez les cales sous l'avant de l'habitacle de la tarière pour que la souffleuse ne repose pas sur les pales en caoutchouc de la tarière. Le caoutchouc peut en effet se déformer s'il supporte le poids de la souffleuse pendant plusieurs mois d'entreposage.

REMARQUE: *Il est très important de bien protéger les câbles, ressorts et toutes les pièces mobiles contre la rouille, si la souffleuse doit être entreposé dans un abri métallique ou dans un endroit mal aéré.*

CHAPITRE 6: ENTRETIEN DE LA SOUFFLEUSE

AVERTISSEMENT: Débrayez la manette de commande et arrêtez le moteur avant de faire une réparation, un ajustement quelconque ou d'examiner la machine. Attendez que la tarière/turbine se soit complètement immobilisée. Débranchez le fil de la bougie et mettez-le à la terre contre le moteur pour empêcher tout démarrage accidentel.

Remplacement de la courroie

- Démontez le couvre-courroie par enlevez les cinq vis taraudée qui la maintiennent en place. Voir la Figure 8.
- Appuyez sur le tendeur et dégagez la courroie de la poulie de la tarière. Voir la Figure 9.
- Installez la courroie neuve. Remontez le couvre-courroie.

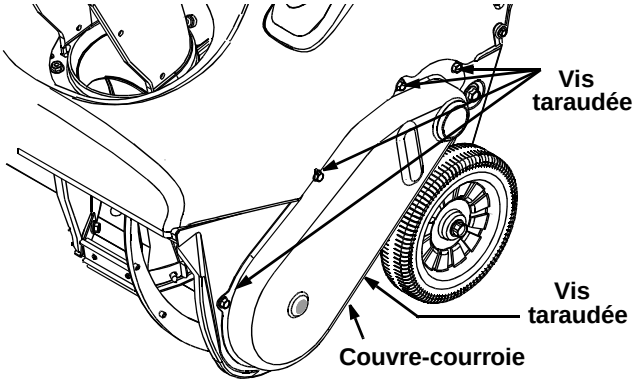

Figure 8

Remplacement de la plaque de raclage

La plaque de raclage s'usera et devrait être vérifié périodiquement. La plaque de raclage a deux côtés d'usage et peut être renversé après que un côté s'use. Pour remplacer ou renverser la plaque de raclage, procedez comme suit:

- Enlevez les quatre boulons ordinaire, et les écrous à six pans qui la maintiennent sur la souffleuse. Voir la Figure 7.
- Installez la plaque neuve (ou renverser la plaque si les deux côtés ne sont pas user), assurant que la tête des boulons ordinaires se trouve sur **l'intérieur** du logement.
- Ajustez la plaque de raclage comme instruit dans la section **Réglages** de cette notice d'utilisation. Serrez les écrous au fond avant le fonctionnement.

Moteur

- Consultez la *notice d'utilisation du moteur* qui accompagne la souffleuse pour tout ce qui concerne l'entretien du moteur.
- Vérifiez fréquemment que toute la boulonnerie du moteur est bien serrée et resserrez-la selon le besoin.

Lubrification

- Lubrifiez les points de pivot sur la manette de commande et le ressort d'extension à la fin du câble d'embrayage avec une huile légère une fois chaque saison et avant le remisage de la souffleuse à la fin de la saison.

Remplacement des pales en caoutchouc

Les pales en caoutchouc sur la tarière ont une tendance à s'user et devraient être remplacé dès l'apparition de signes d'usure.

Pour changer les pales en caoutchouc, procédez comme suit:

- Pour démonter les pales, enlevez les vis taraudée qui les maintiennent sur la souffleuse.
- Maintenez les nouvelles pales de caoutchouc en place sur la tarière avec les vis taraudée.

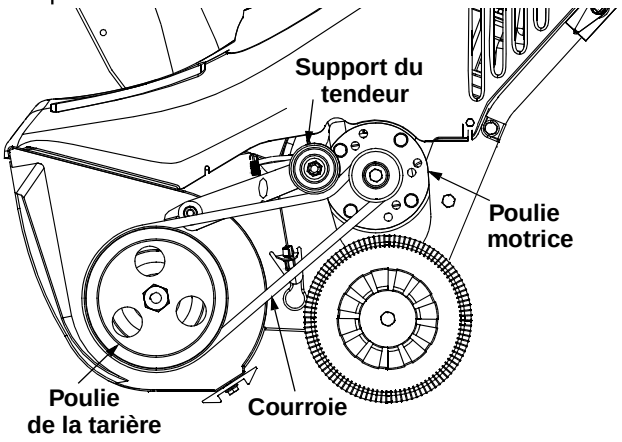

Figure 9

CHAPITRE 5: RÉGLAGES

AVERTISSEMENT: N'essayez jamais de régler le moteur pendant qu'il tourne (â moins d'indications contraires de la part du fabricant).

Réglage de la plaque de raclage

- Pour vérifier le réglage, placez la souffleuse sur une surface plate. La plaque doit être réglée de manière que les roues, la plaque et la tarière touchent le sol simultanément lors de l'utilisation de la souffleuse. Voir la Figure 6. Si la neige souffle en dessous du logement de la souffleuse la plaque peut être réglé tros haut. Si la plaque présente des signes d'usure excessive, ou la souffleuse n'auto-propulsera pas, la plaque peut être ajusté trop bas

REMARQUE: *Les tarières peuvent être légèrement relevées sur les modèles neufs ou sur les modèles équipés d'un plaque de raclage neuve.*

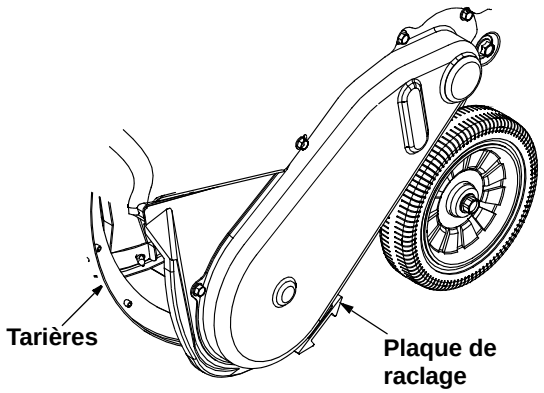

Figure 6

Pour ajuster, basculez la souffleuse en arrière pour qu'il repose sur le guidon. Desserrez les écrous à six pans et les boulons ordinaire qui maintiennent la plaque de raclage au logement. Voir la Figure 7. Ajustez la plaque de raclage à la position voulue et serrez à fond les écrous à six pans et les boulons ordinaires.

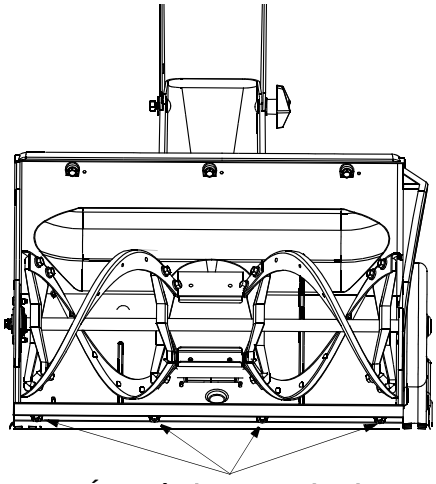

Écrou à six pans et boulons ordianire

Figure 7

Réglage de le câble d'embrayage

Un réglage périodique de la courroie et le câble d'embrayage peut s'avérer nécessaire du fait de l'étirement et de l'usure normale de la courroie et du câble.

Il faut régler la courroie ou le câble si la tarière paraît d'hésiter alors que le moteur tourne au même régime. Procédez comme suit:

Le trou supérieur dans la manette de commande prévoit un ajustement dans la tension du câble. Pour ajuster, débrancher la fin de câble d'embrayage du trou de fond dans la manette de commande et le réinsèrent dans le trou supérieur. Évaluez la souffleuse pour voir s'il y a une différence considérable.

Carburateur

AVERTISSEMENT: Si vous devez faire des réglages quelconques au moteur pendant qu'il tourne (par ex. au carburateur), éloignez-vous de toutes les pièces mobiles. Ne touchez pas les surfaces chaudes ni le silencieux.

- Consultez la notice d'utilisation du moteur fournie avec la souffleuse quant aux réglages à effectuer au carburateur.

REMARQUE: *Couvrez toujours l'évent du bouton de l'amorceur en appuyant. Un amorçage supplémentaire peut être nécessaire lors du premier démarrage si la température est inférieure à 15°F (-9°C).*

- Tirez lentement sur la poignée du démarreur jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance. Laissez la corde s'enrouler lentement.
- Tirez à nouveau, mais rapidement. Ne laissez pas la poignée claquer contre la souffleuse. Laissez la corde s'enrouler lentement en retenant la poignée du démarreur.
- Au fur et à mesure que le moteur chauffe et quand il commence à tourner régulièrement, tournez lentement le bouton du volet de départ vers la position SANS VOLET. Si le moteur hésite, tournez à nouveau le bouton du volet de départ à la position VOLET PLEIN, puis revenez lentement à la position SANS VOLET.

Pour arrêter le moteur

- Pour arrêter le moteur, tournez la clé vers la position "OFF" (ARRÊT). Débranchez le fil de la bougie pour empêcher tout démarrage accidentel.

Pour empêcher le démarreur de geler, procédez comme suit:

- Laissez tourner le moteur pour pendant quelques minutes pour sécher toute l'humidité qui aurait pu s'y accumuler.
- **Démarreur électrique (en option):** Branchez le fil électrique sur le commutateur du moteur, puis à une prise de courant de 120 volts C.A. Quand le moteur tourne, appuyez sur le bouton du démarreur et faites tourner le démarreur pendant quelques secondes. Le bruit particulier émis par le démarreur ne risque pas d'endommager le moteur ni le démarreur. Débranchez le fil électrique de la prise de courant d'abord, puis du commutateur.
  Démarreur à lanceur: Quand le moteur tourne, tirez rapidement et fermement sur la corde du démarreur à trois ou quatre reprises. Vous entendrez un claquement qui ne risque pas d'endommager le moteur ni le démarreur.
- Enlevez toute la neige et l'humidité du couvercle du carburateur et près des manettes de commande. Déplacez celles-ci plusieurs fois. Laissez la manette de l'obturateur à la position ARRÊT et le bouton du volet de départ à la position VOLET FERMÉ.
- Enlevez la clé de contact et débranchez le fil de la bougie pour empêcher tout démarrage accidentel.

Utilisation de la souffleuse

La distance de projection de la neige peut être modifiée en relevant ou abaissant la goulotte supérieur.

- Desserrez le bouton à oreilles qui se trouve sur le côté gauche de la goulotte d'éjection et faites pivoter la goulotte supérieur vers le haut ou de haut en bas au direction désirable. Reserrez le bouton à oreilles avant le fonctionnement de la souffleuse.
- Positionnez l'ouverture de la goulotte d'éjection à l'aide de la poignée de la goulotte d'éjection pour projeter la neige à l'endroit voulu. Voir la Figure 5.

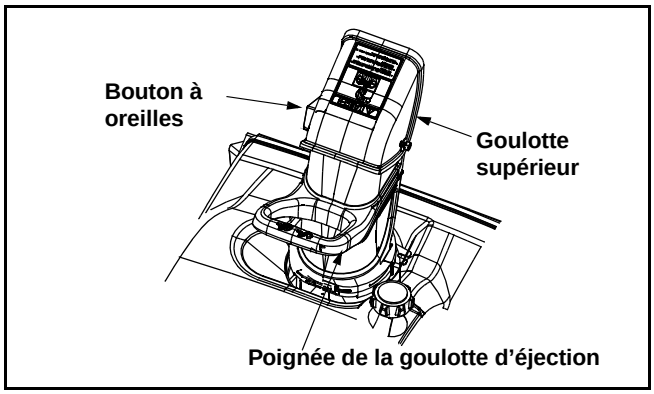

Figure 5

Conseils d'utilisation

- Dans la mesure du possible, projetez la neige dans le sens du vent. Chevauchez légèrement les passages successifs.
- Soulevez-vous légèrement sur le guidon supérieur pour permettre la tarière d'entrer en contact avec le trottoir et propulsez la souffleuse en avant. Appuyez sur le guidon pour relever la tarière et pour arrêter le mouvement de la souffleuse.

IMPORTANT: Une pression ascendante excessive cause une usure prématurée des pales en caoutchouc de la tarière. L'usure résultante ne serait pas couverte selon la garantie.

- Après avoir déblayé la neige, laissez le moteur tourner pendant quelques minutes avant de l'arrêter. Ceci permet le moteur de sécher.
- Essuyez la neige et la condensation de la machine.

AVERTISSEMENT: Le silencieux, le moteur et des zones voisines deviennent chauds et peuvent causer des brûlures. Évitez de les toucher.

CHAPITRE 4: UTILISATION DE LA SOUFFLEUSE

Avant le démarrage

AVERTISSEMENT: Avant de commencer le moteur, lisez, comprenez et suivez toutes les instructions et les consignes sur la machine et dans ce notice avant le fonctionnement.

- Le fil de bougie d'allumage a été débranché pour la sûreté. Attachez le fil de bougie d'allumage à la bougie d'allumage avant de commencer.

Pleins d'essence et d'huile

- Vérifiez le niveau d'huile et d'essence et ajouter au besoin. Suivez les instructions fournies dans la notice d'utilisation du moteur qui accompagne la souffleuse. Veuillez lire ces instructions attentivement.

AVERTISSEMENT: Faites très attention en manipulant de l'essence. L'essence est extrêmement inflammable et les vapeurs sont l'explosif. Ne faites jamais le plein d'essence à l'intérieur, pendant que le moteur tourne ou quand le moteur est chaud. Ne fumez pas en faisant le plein d'essence.

Mise en marche du moteur

- Enfoncez la clé de contact. Tournez la clé vers la position "ON".
- Suivez maintenant les instructions ci-dessous comme il s'applique à votre machine. Voir la Figure 4 pour la position des commandes.

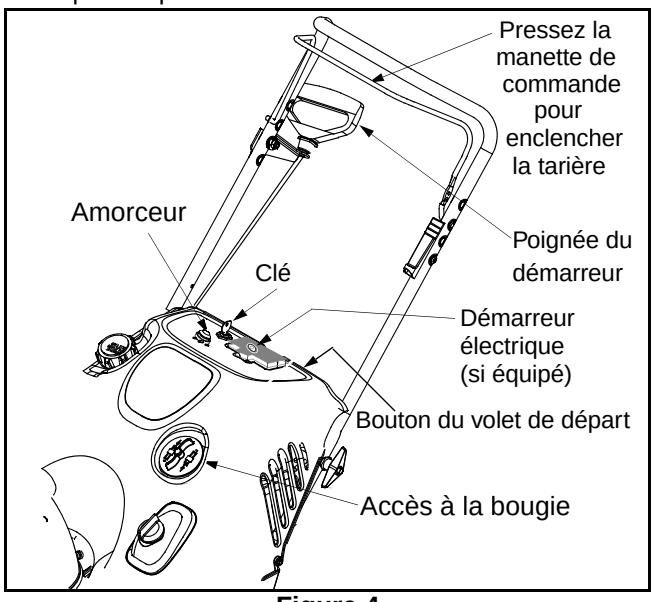

Figure 4

Démarrage électrique (en option)

AVERTISSEMENT: Le démarreur électrique doit être employé à tout moment avec une prise de courant à trois trous relié à la terre pour éviter la possibilité d'une décharge électrique. Suivez toutes les instructions soigneusement avant d'utiliser le démarreur électrique.

- Ce démarreur est équipé d'un fil et d'une prise électrique à trois fils et il est conçu pour fonctionner sur un courant de 120 volts, C.A.
- Vérifiez que le câblage de votre maison comporte trois fil reliés à la terre. Si vous n'est pas certain, renseignez-vous auprès d'un électricien.
- **Si le câblage de votre maison n'est pas un système à trois fils reliés à la terre**, n'utilisez en aucun cas ce démarreur électrique.
- **Si votre système est relié à la terre**, mais il n'y a pas de prise à trois trous à l'endroit où le démarreur doit normalement être utilisé, faites-en installer une par un électricien qualifié.
- **Si vous avez une prise de courant à trois trous relié à la terre**, procédez comme suit :
- Tournez le bouton du volet de départ à la position VOLET PLEIN.
- Appuyez trois (3) fois sur le bouton de l'amorceur. Couvrez toujours l'évent du bouton de l'amorceur en appuyant.
- Branchez le fil électrique dans le commutateur, sur le moteur. Branchez l'autre extrémité du fil dans une prise de courant de 120 volts C.A. à trois trous, mise à la terre.
- Enfoncez le bouton du démarreur pour faire tourner le moteur. Quand le moteur démarre, lâchez le bouton du démarreur et tournez progressivement le bouton du volet de départ à la position SANS VOLET. Si le moteur hésite, déplacez immédiatement le bouton du volet de départ à la position VOLET PLEIN, puis revenez progressivement à la position SANS VOLET.
- Débranchez toujours d'abord le fil électrique de la prise de courant relié à la terre, puis de la souffleuse.

Démarreur à lanceur

- Tournez le bouton du volet de départ à la position VOLET PLEIN (démarrage à froid).
- Si le moteur est chaud, tournez le bouton du volet de départ à la position SANS VOLET.
- Appuyez deux ou trois (3) fois sur le bouton de l'amorceur pour démarrage à froid.
- Si le moteur est chaud, appuyez une seule fois sur le bouton de l'amorceur.

CHAPITRE 3: CONNAÎTRE VOTRE SOUFFLEUSE

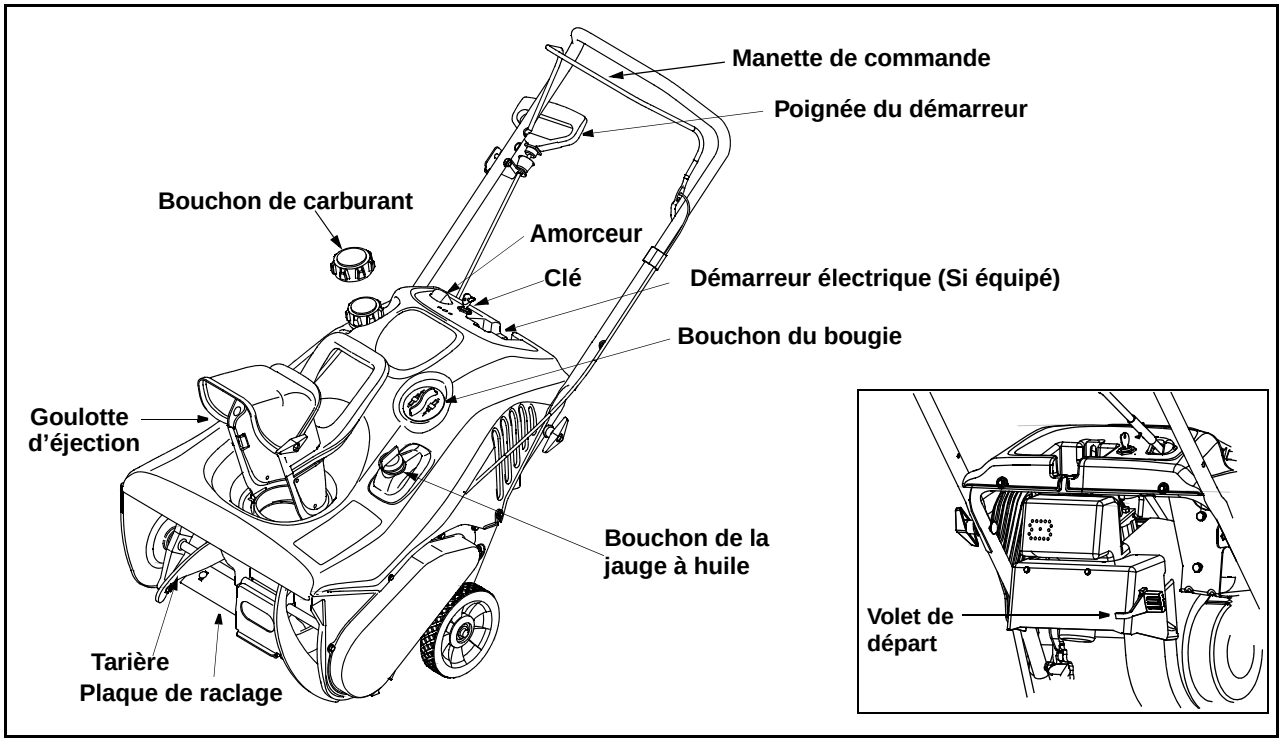

Figure 3

AVERTISSEMENT: Familiarisez-vous avec les commandes et la bonne utilisation de cette machine avant de vous en servir. Apprenez à arrêter la machine et à débrayer rapidement les commandes.

Manette de commande

Elle se trouve sur le guidon supérieur et sert à enclencher et à désenclencher la tarière. Pressez la manette de commande contre le guidon supérieur pour enclencher la tarière et lâchez-la pour la désclencher.

Goulotte d'évacuation

L'angle de la goulotte d'évacuation détermine la distance à laquelle la neige est projetée. Redressez la goulotte pour projeter la neige plus loin ou abaissez-la pour la projeter plus près. Desserrez le bouton sur le côté de la goulotte d'évacuation pour l'ajuster. Inclinez la goulotte à la position voulue et resserrez le bouton.

Manette du volet de départ

L'emplacement de la manette du volet de départ est indiqué dans l'encadré de la Figure 3. Vous devrez utiliser cette manette pour mettre le moteur en marche. Poussez-la à fond vers l'avant jusqu'à la position «FULL/ON» ou à fond vers l'arrière jusqu'à la position «OFF» selon le besoin.

Bouton d'amorçage

Il sert à injecter du carburant directement dans le carburateur pour assurer des démarrages rapides par temps froid. Suivez les instructions de la notice d'utilisation du moteur quant à la façon d'amorcer le moteur.

Clé de contact

Elle sert à faire démarrer le moteur. Placez la clé à la position « ON » pour faire démarrer les moteurs à démarrage électrique et à lanceur. Suivez les instructions fournies dans le prochain chapitre.

Démarreur à lanceur

Pour faire démarrer le moteur manuellement.

Démarreur électrique (le cas échéant)

Pour faire démarrer un moteur avec une source de courant de 120 V.

Prise pour démarrage électrique

Exige l'utilisation d'une rallonge à 3 fiches pour l'extérieur et une source de courant de 120 V.

Accès à la bougie

La bougie se trouve sous le couvercle.

CHAPITRE 2: MONTAGE

REMARQUE: *Cette notice d'utilisation couvre plusieurs modèles.* ***Les traits du souffleuse varient par le modèle****. Pas toutes les traits discutées dans ce notice sont applicables à tous les modèles de souffleuse.*

Déballage du carton

- Découpez le carton en suivant les coins, puis étalez-le. Sortez les garnitures.
- Sortez toutes les pièces détachées qui accompagnent la souffleuse (par ex. la notice d'utilisation).
- Sortez la machine du carton. Vérifiez qu'il ne reste plus de pièces ni de documentation dans la machine.

Articles requis pour l'assemblage

1. Huile à moteur
2. Essence fraîche

REMARQUE: *Les côtés droite et gauche sont déterminés par la position de l'utilisateur.*

Avant l'assemblage

AVERTISSEMENT: Débranchez le fil de la bougie et mettez le à la masse contre le moteur, pour empêcher tout démarrage accidentel.

Pour relever le guidon supérieur

- Desserrez le bouton de chaque côté du guidon. Enlevez toute garniture d'expédition éventuelle.
- Relevez le guidon supérieur dans la direction indiquée à la Figure 1 jusqu'à ce qu'il s'emboîte à la position de travail. Faites attention de ne pas pincer le câble.
- Serrez les boutons.

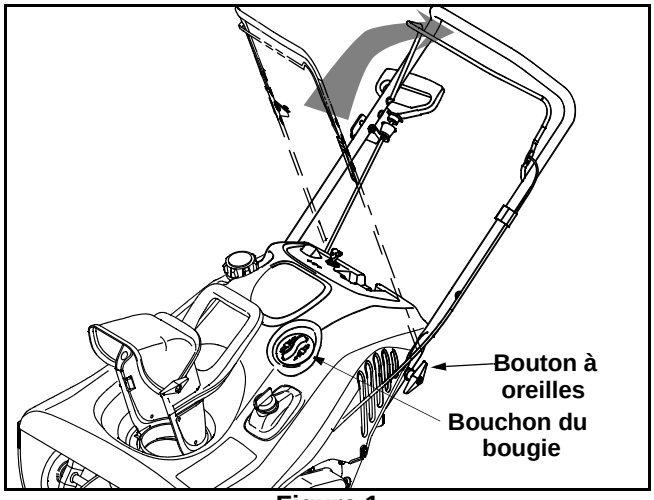

Figure 1

Installation de la goulotte

Pour expédier, la souffleuse a été empaqueté avec la goulotte supérieure pivoter entièrement en bas, comme à la Figure 2. Pour le faire pivoter vers le haut, procédez comme suit:

1. Tournez la goulotte jusqu'à ce que l'ouverture de la goulotte d'éjection face l'avant de la machine.
2. Retirez le bouton, la rondelle plate et le boulon ordinaire de la partie inférieure de la goulotte.
3. Faites pivoter la goulotte supérieure **au- dessus de le rebord sur la goulotte inférieure** pour qu'il **n'y ait** plus d'espace entre les deux parties.
4. Attachez avec la boulonnerie que vous venez de retirer.

AVERTISSEMENT: Ne soulevez pas la machine par la poignée de la goulotte.

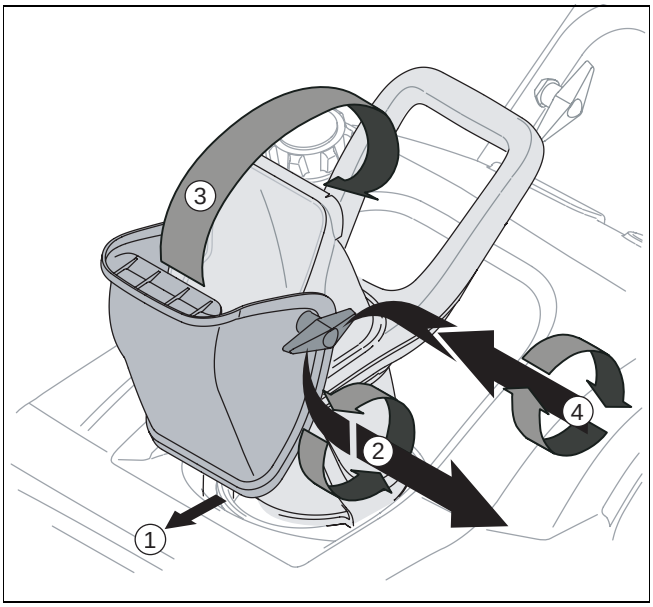

Figure 2

sécurité, vérifiez souvent tous les composants et remplacez-les par des pièces authentiques seulement. L'utilisation de pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications de l'équipement d'origine peuvent donner lieu à de mauvaises performances et compromettre la sécurité de l'utilisateur.

6. Vérifiez fréquemment que les commandes fonctionnent bien et faites les réglages nécessaires. Consultez le chapitre «Réglages» dans la notice d'utilisation de la machine.
7. Prenez soin des étiquettes de sécurité et d'instructions et remplacez-les au besoin.
8. Respectez les règlements concernant l'élimination des déchets et liquides qui risquent de nuire à la nature et à l'environnement.
9. Laissez la machine fonctionner pendant quelques minutes pour éliminer la neige de la tarière et éviter que l'ensemble de la tarière et de la turbine ne gèle avant de remiser la souffleuse.
10. Ne remisez jamais la machine ou les bidons d'essence à l'intérieur s'il y a une flamme, une étincelle ou une veilleuse (d'un chauffe-eau, un radiateur, un fourneau, un sèche-linge ou autre appareil à gaz).
11. Consultez toujours la notice d'utilisation quant aux instructions de remisage hors-saison.

Votre responsabilité

- Cette machine ne doit être utilisée que par des personnes qui peuvent lire, comprendre et respecter les avertissements et instructions qui figurent dans cette notice et sur la machine.

DANGER
NEVER PUT HAND IN CHUTE. CAN AMPUTATE HANDS AND FINGERS.
STOP ENGINE AND AUGER BEFORE USING CLEAN-OUT TOOL OR STICK.
NE PLACEZ JAMAIS VOS MAINS DANS LA GOULOTTE. LES PIÈCES EN MOUVEMENT PEUVENT AMPUTER MAINS ET DOIGTS.
ARRÊTEZ LE MOTEUR ET LA TARIÈRE AVANT D'UTILISER L'OUTIL DE DÉGAGEMENT DE LA GOULOTTE OU UN BÂTON.

pour permettre l'expansion du carburant.

g. Resserrez bien le capuchon d'essence.
h. En cas de débordement, essuyez toute éclaboussure sur le moteur et la machine. Déplacez la machine et attendez 5 minutes avant de la remettre en marche.
i. Ne remisez jamais la machine ou les bidons d'essence à l'intérieur s'il y a une flamme, une étincelle ou une veilleuse (d'un chauffe-eau, un radiateur, un fourneau, un sèche-linge ou autre appareil à gaz).
j. Laissez la machine refroidir pendant au moins 5 minutes avant de la remiser.

UTILISATION

1. Ne placez jamais vos mains ou vos pieds près d'une pièce en mouvement, dans l'habitacle de la tarière ou de la turbine ou dans la goulotte d'éjection. Les pièces en mouvement peuvent amputer mains et pieds.
2. La manette de commande de l'ensemble de la tarière et de la turbine est un dispositif de sécurité. Ne contournez jamais son rôle ce qui rendrait dangereux l'emploi de la machine et pourrait causer des blessures corporelles.
3. Toutes les manettes de commande doivent fonctionner facilement dans les deux directions et revenir automatiquement à la position de débrayage lorsqu'elles sont relâchées.
4. Ne travaillez jamais sans la goulotte d'éjection ou si elle est endommagée. Laissez tous les dispositifs de sécurité en place et assurez-vous qu'ils sont en bon état.
5. Ne faites jamais fonctionner la machine dans un local clos ou mal aéré car les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore très dangereux.
6. Ne vous servez pas de la machine après avoir bu des boissons alcoolisées ou après avoir pris des médicaments.
7. Le silencieux et le moteur deviennent très chauds et peuvent causer des brûlures. Ne les touchez pas.
8. Soyez extrêmement prudent à proximité des routes, allées ou chemins en gravier. Faites attention aux dangers non évidents et à la circulation. Ne transportez pas de passagers.
9. Faites très attention en changeant de direction et en travaillant sur une pente.
10. Prévoyez de travailler en évitant de projeter la neige vers des fenêtres, murs, voitures, etc. car les débris peuvent ricocher et causer des blessures graves ou des dégâts matériels
11. Ne dirigez jamais la neige vers des enfants, des spectateurs et des animaux de compagnie et ne permettez jamais à quiconque de se tenir devant la machine.
12. Ne fatiquez pas la machine en essayant de déblayer la neige trop rapidement.
13. N'utilisez pas la machine si la visibilité est mauvaise ou si la lumière est insuffisante. Gardez toujours un bon équilibre et tenez fermement le guidon.
14. Débrayez la commande de l'ensemble de la tarière et de la turbine pour transporter la machine et lorsqu'elle n'est pas utilisée.
15. Ne déplacez jamais rapidement la souffleuse sur des surfaces glissantes. Soyez prudent en reculant.
16. Arrêtez le moteur, débranchez le fil de la bougie et mettez-le à la terre contre le moteur si la machine commence à vibrer de façon anormale. Vérifiez que la machine n'est pas endommagée. Réparez tout dégât éventuel avant de la remettre en marche.
17. Débrayez toutes les commandes et arrêtez le moteur avant de quitter le poste de conduite. Attendez que la tarière/turbine se soit complètement immobilisée avant de déboucher la goulotte d'éjection, de faire un ajustement quelconque ou d'examiner la machine.
18. Ne placez jamais vos mains dans la goulotte d'éjection ou près de l'admission. Utilisez toujours un outil pour déboucher l'ouverture de la goulotte.
19. N'utilisez que des accessoires homologués par le fabricant de la machine. Veuillez lire attentivement, bien comprendre et suivre les instructions fournies avec les accessoires homologués.
20. Faites toujours preuve de bon sens dans des situations qui n'ont pas été abordées par cette notice d'utilisation. Adressez-vous au service après-vente pour obtenir le nom du concessionnaire le plus proche de chez vous.

ENTRETIEN ET REMISAGE

1. Ne modifiez jamais les dispositifs de sécurité. Vérifiez souvent qu'ils fonctionnent correctement.
2. Débrayez toutes les commandes et arrêtez le moteur avant de quitter le poste de conduite. Attendez que la tarière/turbine se soit complètement immobilisée avant de déboucher la goulotte d'éjection, de faire un ajustement quelconque ou d'examiner la machine.
3. Vérifiez régulièrement que les boulons et vis sont bien serrés et maintenez la machine en bon état de marche. Examinez soigneusement la machine pour vous assurer qu'elle n'est pas endommagée.
4. Ne modifiez pas le réglage du régulateur et ne laissez pas le moteur s'emballer, ce qui peut être dangereux.
5. Les plaques de raclage et les patins de la souffleuse s'usent avec l'usage. Par mesure de

CHAPITRE 1: IMPORTANT CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: Ce symbole attire votre attention sur des consignes de sécurité importantes qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent mettre en danger non seulement votre personne et vos biens, mais aussi ceux d'autrui. Prière de lire toutes les instructions figurant dans cette notice d'utilisation avant d'essayer de vous servir de cette machine. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles. Respectez l'avertissement qui accompagne ce symbole.

AVERTISSEMENT: Les gaz d'échappement de ce produit contiennent des produits chimiques reconnus dans l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction.

DANGER: Cette machine doit être utilisée conformément aux consignes de sécurité qui figurent dans la notice d'utilisation. Comme avec tout appareil motorisé, une négligence ou une erreur de la part de l'utilisateur peut entraîner des blessures graves. Cette machine peut amputer mains et pieds et projeter des débris. Par conséquent, le non-respect de ces consignes peut causer des blessures corporelles graves et même mortelles.

Formation

1. Assurez-vous de lire et de bien comprendre toutes les instructions qui figurent sur la machine et dans la notice d'utilisation avant de la mettre en marche. Conservez cette notice d'utilisation à un endroit sûr pour toute consultation ultérieure et pour commander des pièces de rechange.
2. Familiarisez-vous avec les commandes et la bonne utilisation de cette machine avant de vous en servir. Apprenez à arrêter la machine et à débrayer rapidement les commandes.
3. Ne permettez jamais à des enfants de moins de 14 ans de se servir de la machine. Des adolescents plus âgés doivent lire la notice d'utilisation, bien comprendre le fonctionnement de la machine et respecter les consignes de sécurité. Ils doivent apprendre à utiliser la machine et s'en servir sous la surveillance étroite d'un adulte.
4. Ne permettez jamais à des adultes ne connaissant pas bien le fonctionnement de la machine de s'en servir.
5. Les objets projetés par la machine peuvent causer des blessures graves. Prévoyez de travailler en évitant de projeter la neige vers la route, des spectateurs, etc.
6. Gardez les spectateurs, les animaux de compagnie et les enfants à une distance d'au moins 75 pieds de la machine quand elle est en marche. Arrêtez la machine si quelqu'un s'approche.
7. Soyez toujours prudent pour ne pas glisser ou tomber, surtout en reculant.

Préparation

1. Examinez soigneusement la zone à déblayer et enlevez tous les paillassons, traîneaux, morceaux de bois, fils de fer et autres objets sur lesquels vous pourriez trébucher ou qui risquent d'être projetés par la tarière/turbine.
2. Portez toujours des lunettes de sécurité en utilisant la machine ou en effectuant un réglage ou une réparation. Un objet peut en effet être projeté, ricocher et vous blesser aux yeux.
3. Ne travaillez pas sans porter des vêtements d'hiver adéquats. Ne portez pas de bijoux, d'écharpes longues ou de vêtements amples qui risquent de se prendre dans les pièces en mouvement. Portez des chaussures qui améliorent votre stabilité sur des surfaces glissantes.
4. Utilisez une rallonge à 3 fils et une prise de courant mises à la terre avec toutes les machines équipées d'un moteur à démarreur électrique.
5. Réglez la hauteur de la tarière pour éviter tout contact avec les surfaces en gravier ou en pierre concassée.
6. Débrayez toutes les commandes avant de mettre le moteur en marche.
7. N'essayez jamais de régler le moteur pendant qu'il tourne (à moins d'indications contraires de la part du fabricant).
8. Laissez le moteur et la machine s'habituer à la température extérieure avant de commencer à déblayer.
9. Pour éliminer tout risque de blessure grave, faites très attention en manipulant de l'essence. Il s'agit d'un produit extrêmement inflammable et les vapeurs risquent d'exploser. Vous pouvez être grièvement blessé si des éclaboussures sur votre peau ou sur vos vêtements s'enflammaient. Rincez votre peau et changez immédiatement de vêtements.
    a. Remisez le carburant dans des bidons homologués seulement.
    b. Éteignez toute cigarette ou pipe, tout cigare ou toute autre source incandescente.
    c. Ne faites jamais le plein à l'intérieur.
    d. N'enlevez jamais le capuchon d'essence et n'ajoutez pas d'essence pendant que le moteur tourne.
    e. Laissez le moteur refroidir pendant au moins deux minutes avant de faire le plein.
    f. Ne faites jamais déborder le réservoir. Laissez un espace d'un demi-pouce environ

TABLE DES MATIÈRES

Contenu	Page	Contenu	Page
Service après-vente	2	Entretien	11
Importantes consignes de sécurité	3	Remisage hors saison	12
Montage	6	Dépanage	13
Connaître votre souffleuse	7	Liste de pièces détachées (voir la page 12 de la version anglaise	
Utilisation	8		
Réglages	10	Garantie	14

POUR TROUVER LE NUMÉRO DE MODÈLE

Cette notice d'utilisation est une pièce importante de votre nouvelle souffleuse. Elle vous fournit les renseignements nécessaires à l'assemblage, à la préparation et à l'entretien de votre machine. Veuillez donc la lire attentivement et vous assurer de bien comprendre toutes les instructions.

Avant de procéder à l'assemblage de votre nouvelle souffleuse, localiser la plaque signalétique sur la souffleuse et recopier le numéro de modèle et la numéro de série aux endroits prévus ci-dessous. La plaque signalétique apparait comme ci-dessous.

Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la souffleuse à la poste de conduite et regardez à l'arrière de le châssis de la souffleuse. Ces renseignements s'avèront très importants si vous utilisez le site web du fabricant et/ou vous devez vous addresser au service après-vente ou concessionaire local.

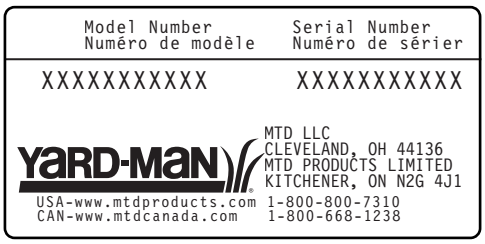

Recopiez ici le numéro de modèle: _____

Recopiez ici le numéro de série: _____

INFORMATION DE MOTEUR

Le fabricant du moteur est responsable pour tout questions relié au moteur en ce qui concerne la perfomance, puissance, caractéristique, garantie et service. Pour plus de renseignements, consultez votre notice d'utilisation du moteur empaqueté séparément avec votre souffleuse.

SERVICE APRÈS-VENTE

Veuillez retourner la machine au détaillant qui vous l'a vendue, sans vous adresser d'abord au service après-vente.

Si l'assemblage de cette machine vous pose des problèmes ou pour toute question concernant les commandes, le fonctionnement ou l'entretien de la machine, appelez le service après-vente au:

Pour clients des États-Unis: 1-330-220-4MTD or 1-800-800-7310
Pour clients du Canada: 1-800-668-1238

Préparez vos numéros de modèle et de série avant de téléphoner. Bien que les deux numéros soient importants, vous ne devrez enregistrer que le numéro de série avant de pouvoir poursuivre votre consultation.

Notice d’utilisation

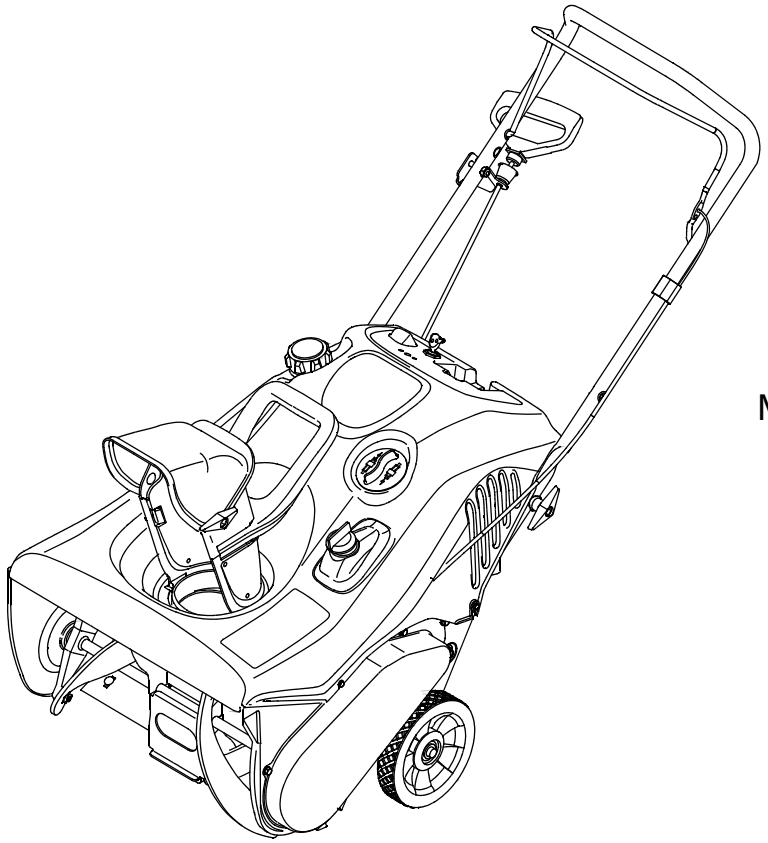

Souffleuse à une phase

Modèles: 2B5 & 295
E2B5 & E295

IMPORTANT: Lisez attentivement les règles de sécurité et les instructions avant de mettre en marche la machine.

Avertissement: Cet appareil est équipé d’un moteur à combustion interne. Pour cette raison, il ne doit pas être utilisé sur un terrain forestier non débroussaillé ou sur tout autre terrain recouvert de broussailles ou d’herbes s’il n’est pas équipé d’un pare-étincelles conforme à toutes les lois applicables à l’échelle locale ou de l’état (le cas échéant). Tout pare-étincelles doit être maintenu en parfait état de fonctionnement par l’utilisateur. L’État de Californie l’exige en vertu du Code sur les ressources publiques 4442 et 4443. D’autres lois similaires peuvent être en vigueur dans certains autres états. Les lois fédérales sont applicables sur les terres fédérales. Vous pouvez vous procurer un pare-étincelles à installer sur le silencieux auprès de la station technique agréée la plus proche ou adressez-vous au service après-vente, P. O. 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019.

Pour clients des États-Unis: MTD LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019
Pour clients du Canada: MTD Products Ltd., P. O. BOX 1386, KITCHENER, ONTARIO N2G 4J1

IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS.

FORM NO. 770-10540D
(5/2004)